SAMSUNG

GT-I9070

Brugervejledning

www.sar-tick.com

Dette produkt opfylder gældende nationale SAR-grænser for 2,0 W/kg. De specifikke maksimale SAR-værdier findes i SAR-oplysningerne i denne manual.

Når du bærer produktet, eller har det på kroppen, så brug enten et godkendt tilbehør, som f.eks. et hylster, eller hold en afstand på 1,5 cm fra kroppen for at sikre overensstemmelse med kravene om radiofrekvenseksponering. Bemærk, at produktet kan sende, selvom du ikke foretager et telefonopkald.

Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har købt denne mobile enhed fra Samsung. Denne enhed giver dig mobilkommunikation og underholdning i høj kvalitet baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standarder.

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem enhedens funktioner og muligheder.

Læs dette først

- Før du tager enheden i brug, skal du læse alle de sikkerhedsmæssige forholdsregler samt denne vejledning grundigt igennem for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder i denne vejledning kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.

- Indholdet i denne brugervejledning kan variere fra det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbyderne eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Der henvises til www.samsung.com for den seneste version af brugervejledningen.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Formatet og leveringen af denne brugervejledning er baseret på Google Android-styresystemerne og kan variere alt efter brugerens styresystem.
- Programmerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede registreringsindstillinger eller modificeret operativsystemsoftware. Forsøg på at tilpasse operativsystemet kan medføre, at din enhed eller dine programmer ikke kan køre korrekt.
- Hvis der kommer opdateringer, kan du opgradere din enheds software ved at besøge www.samsung.com.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet indhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug mellem Samsung og deres respektive ejere. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugeren.
- Gem venligst denne vejledning for fremtidig brug.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige enheden eller andet udstyr

Bemærk – Bemærkninger, tips og yderligere oplysninger

► **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12")

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Om telefonen** (betyder **Indstillinger** efterfulgt af **Om telefonen**)

[ ] **Firkantede parenteser** – Taster på enheden, f.eks.: [▭] (betyder menutast)

Ophavsret

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne brugervejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller deres datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og bruges under licens.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, der kan afspille DivX-video. Gå ind på www.divx.com for at få flere oplysninger og software, der kan konvertere dine filer til DivX-video.

DivX Certified® til at afspille DivX®-video i opløsning op til HD 720p, inklusive indhold i høj kvalitet.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX®-certificerede enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film. Find afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu for at få registreringskoden. Gå til vod.divx.com for yderligere oplysninger om, hvordan du gennemfører registreringen.

Indhold

Samling 11

Kontrollere indhold 11
Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet 11
Oplade batteriet 13
Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke) 16

Kom i gang 19

Tænde og slukke for din enhed 19
Lær enheden at kende 20
Brug af den berøringsfølsomme skærm 24
Låse eller låse den berøringsfølsomme skærm og taster op 25
Lære den inaktive skærm at kende 26
Åbne programmer 28
Tilpasse enheden 31
Indtaste tekst 35
Downloade programmer fra Play Butik 40
Downloade filer fra internettet 41
Synkronisere data 41

Kommunikation 43

Ringe op 43
Meddelelser 50
Google Mail 52
E-mail 54
Talk 56
Social Hub 57

Underholdning 58
Kamera 58
Videoer 68
Galleri 69
Billededitor 72
Musikafspiller 73
Music Hub 76
FM-radio 76

Personlige oplysninger 80
Navne 80
Kalender 84
Opgave 86
Notat 86
Stemmeoptager 88

Internet 89
Internet 89
Maps 93
Latitude 94
Places 95
Navigation 95
YouTube 96
Samsung Apps 97
Play Butik 98
Nyheder og vejr 98

Forbindelser 100
Bluetooth 100
Wi-Fi 102

Wi-Fi Direct 104
AllShare 105
Dele mobilt netværk 108
GPS 109
Pc-forbindelser 110
VPN-forbindelser 112

Værktøjer 115

Ur 115
Lommeregner 118
Downloads 118
Søg 119
Kies air 119
Minidagbog 120
Mine filer 121
Polaris Office 122
SIM-værktøj 124
Jobliste 124
Stemmestyring 125
Stemmesøgning 125
Voice talk 126

Indstillinger 127

Åbne indstillingsmenuen 127
Trådløst og netværk 127
Opkald 129
Lyd 131
Skærm 132
Strømbesparelse 133
Placering og sikkerhed 134

Programmer 135
Konti og synkronisering 136
Bevægelse 136
Beskyttelse 137
Lagring 137
Sprog og tastatur 138
Stemme-input og -output 140
Tilgængelighed 142
Dato og tid 142
Om telefonen 143

Fejlsøgning 144

Sikkerhedsforskrifter 149

Indeks 161

Samling

Kontrollere indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobil enhed
- Batteri
- Hurtigstart

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.

- De komponenter, der følger med enheden og det tilgængelige tilbehør, kan variere, afhængigt af dit land og din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er det, der virker bedst med din enhed.
- Andet tilbehør end det, der følger med enheden, er muligvis ikke kompatibelt.

Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installerer du SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1 Hvis enheden er tændt, skal du trykke på og holde tænd/sluk-tasten inde og vælge **Sluk** → **OK** for at slukke for den.

2 Fjern bagdækslet.

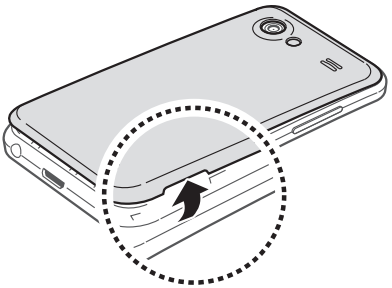

Pas på, at du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

3 Indsæt SIM- eller USIM-kortet, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

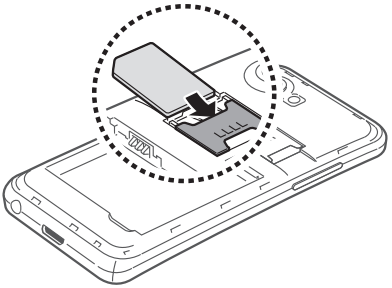

4 Indsæt batteriet.

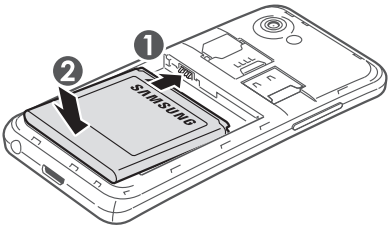

5 Sæt bagdækslet på igen.

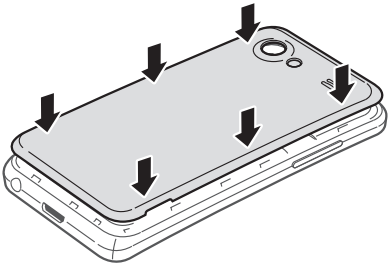

Oplade batteriet

Før du bruger enheden for første gang, skal du lade batteriet op.

Du kan lade enheden op med en rejseoplader eller ved at forbinde enheden til en computer med et USB-kabel.

Brug kun opladere og kabler, der er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller kan beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes enheden automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.
- Hvis batteriet er fuldstændig afladet, kan du ikke tænde for enheden, selv når opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du forsøger at tænde for enheden.

› Oplade med en rejseoplader

1 Sæt det lille stik fra rejseopladeren i multifunktionsstikket.

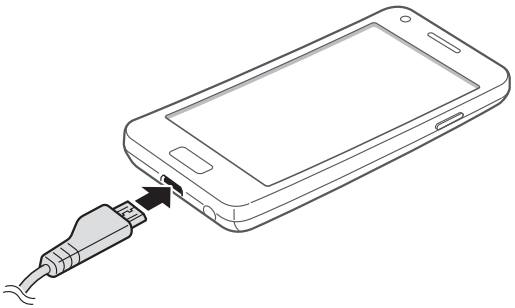

Forkert tilslutning af rejseopladeren kan medføre alvorlig skade på enheden. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

2 Sæt det store stik fra rejseopladeren i en stikkontakt.

- Du kan bruge enheden, mens den lader op, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Mens enheden lades op, virker den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke på grund af ustabil strømforsyning. Hvis dette sker, skal du tage rejseopladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.
- Hvis din enhed ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren på et af Samsungs servicecentre.

3 Når batteriet er ladet fuldstændigt op, skal du først tage opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Fjern ikke batteriet, før du har fjernet rejseopladeren. Hvis du gør dette, kan det beskadige enheden.

Tag rejseopladeren ud af stikket for at spare på strømmen, når den ikke er i brug. Rejseopladeren har ingen strømkontakt, så du skal tage rejseopladeren ud af stikkontakten for at afbryde strømmen for at undgå overflødigt strømforbrug. Rejseopladeren skal være tæt på stikkontakten, når den er i brug.

› Oplade med et USB-kabel

Sørg for, at din computer er tændt, før du begynder at oplade din enhed.

1 Sæt den ene ende (mikro-USB) af USB-kablet i multifunktionsstikket.

2 Sæt den anden ende af USB-kablet i USB-porten på din computer.

Afhængigt af det USB-kabel, du bruger, kan det vare lidt, før opladningen begynder.

3 Når batteriet er fuldt opladet, skal du først trække USB-kablet ud af enheden og derefter ud af din pc.

Indsætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du isætte et hukommelseskort. Din enhed accepterer microSD™- eller microSDHC™-hukommelseskort med maksimumkapacitet på 32 GB (afhængigt af producenten af hukommelseskortet og typen).

Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men visse mærker er muligvis ikke kompatible med din enhed. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.

- Din enhed understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du indsætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du indsætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filbibliotek i mappen external_sd i den interne hukommelse.

1 Fjern bagdækslet.

2 Indsæt et hukommelseskort, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

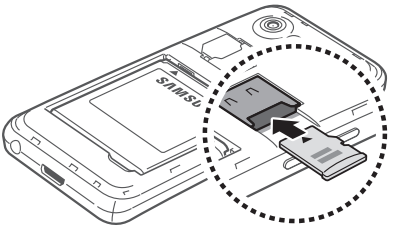

3 Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, indtil det klikker på plads.

4 Sæt bagdækslet på igen.

› Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner et hukommelseskort, skal du først deaktivere det, så det kan fjernes sikkert.

1 I inaktiv tilstand vælger du **Programmer** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort** → **OK**.

2 Fjern bagdækslet.

3 Skub forsigtigt til hukommelseskortet, indtil det skubbes ud af enheden.

4 Fjern hukommelseskortet.

5 Sæt bagdækslet på igen.

› Formatere hukommelseskortet

Formatering af hukommelseskortet på en computer kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din enhed. Formater kun hukommelseskortet på enheden.

Vælg i inaktiv tilstand **Programmer** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort** → **OK** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slet alt**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Kom i gang

Tænde og slukke for din enhed

Hvis du vil tænde for enheden, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den inde. Hvis du tænder enheden for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at konfigurere enheden.

Hvis du vil slukke for enheden, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og vælge **Sluk** → **OK**.

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- For udelukkende at gøre brug af enhedens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til tilstanden Flytilstand. Tryk og hold på tænd/sluk-tasten, og vælg **Flytilstand**.

Lær enheden at kende

› Enhedens udseende

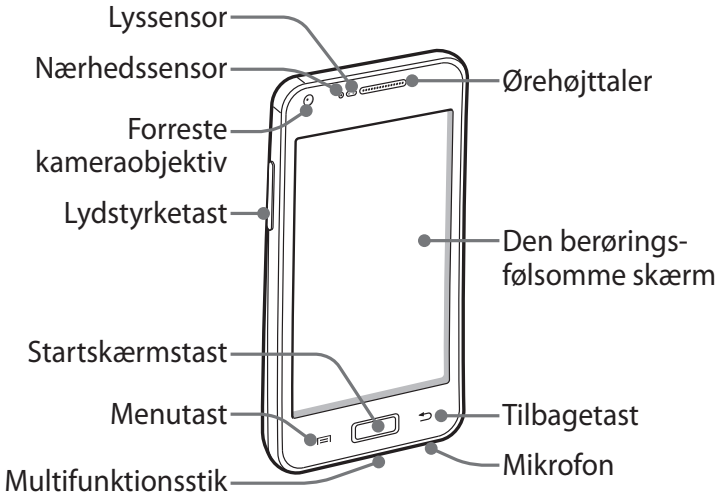

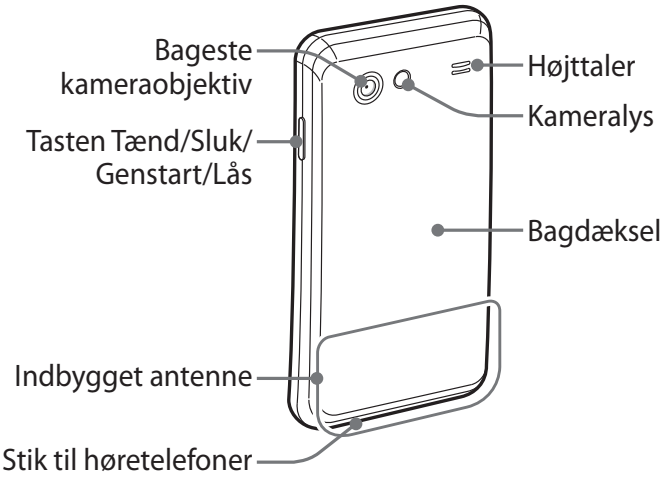

› Taster

Tast		Funktion
	Tænd/Sluk/ Genstart[1]/ Lås	Tænder for enheden (tryk og hold nede). Giver adgang til hurtigmenuer (tryk og hold nede). Nulstiller enheden (holdes nede i 8-10 sekunder). Låser den berøringsfølsomme skærm.
	Menu	Åbner en liste med tilgængelige muligheder på den aktuelle skærm, åbner Google-søgeprogrammet i inaktiv tilstand (tryk og hold nede), åbner søgeindtastningsvinduet under brug af visse programmer (tryk og hold nede).
	Startskærm	Vender tilbage til den inaktive skærm. Åbner listen over senest åbnede programmer (tryk og hold nede). Starter Voice talk-programmet (tryk to gange).
	Tilbage	Går tilbage til den forrige skærm.
	Lydstyrke	Indstiller enhedens lydstyrke.

1. Hvis din enhed har fatale fejl, hænger eller fryser, kan du være nødt til at genstarte den for at få funktionaliteten tilbage.

› Indikatorikoner

De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Åbn tilgængelige Wi-Fi-adgangspunkter
	Wi-Fi AP forbundet
	Wi-Fi Direct forbundet
	Bluetooth aktiveret
	Bluetooth-høretelefoner tilsluttet
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Opkald på hold
	Højttalertelefon aktiveret
	Ubesvaret opkald
	Synkroniseret via internettet
	Uploader data
	Downloader data

Ikon	Betydning
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Forbundet til pc
	USB-internetdeling aktiveret
	Wi-Fi-deling aktiveret
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny tekst- eller multimediemeddelelse
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Alarm aktiveret
	Begivenhedsbesked
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Tilstanden Lydløs aktiveret
	Tilstanden Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Musikafspiller kører
	Musikafspilning sat på hold
	FM-radio slået til i baggrunden
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med enhedens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved at undlade at bruge spidse genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

- For optimal brug af den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger enheden.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med fingerspidsen. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer med spidse redskaber som f.eks. styluspen eller kuglepen.

Kontrollér din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

- Tryk: Tryk én gang med fingeren for at vælge eller starte en menu, funktion eller et program.
- Tryk og hold: Tryk på et element, og hold det nede i mere end 2 sekunder for at åbne pop op-funktionslisten.
- Træk: Tryk og træk fingeren op, ned, til venstre eller højre for at flytte objekter på lister.
- Træk og slip: Tryk og hold fingeren på et objekt, og træk derefter med fingeren for at flytte objektet.
- Dobbelttryk: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder eller websider.

- Enheden slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt enheden i et bestemt stykke tid. For at tænde for skærmen skal du trykke på tænd/sluk-tasten eller tasten Start.
- Du kan også indstille varigheden for baggrundslyset. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Skærm** → **Skærm-time-out**.

Låse eller låse den berøringsfølsomme skærm og taster op

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere enhedens funktioner ved en fejl.

Lås ved at trykke på tænd/sluk-tasten. For at låse op skal du tænde for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-tasten eller tasten Start og dernæst trække i vinduet med fingeren.

Du kan aktivere skærmens låsefunktion for at forhindre, at andre bruger eller får adgang til dine personlige data og oplysninger, som du har gemt på enheden. ► s. 33

Lære den inaktive skærm at kende

Når enheden er i inaktiv tilstand, får du vist den inaktive skærm. Fra den inaktive skærm kan du få vist indikatorikoner, widgets, genveje til programmer og andre elementer.

Den inaktive skærm har flere paneler. Rul til venstre eller højre til et panel på den inaktive skærm. Du kan også vælge en prik nederst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende skærm.

› Føje elementer til den inaktive skærm

Du kan brugertilpasse den inaktive skærm ved at tilføje genveje til programmer eller elementer i programmer, widgets eller mapper. Sådan føjer du elementer til den inaktive skærm:

1. Tryk på [▤] → **Tilføj**, eller tryk og hold nede på det tomme område på den inaktive skærm.
2. Vælg emnekategorien → et emne:
   - **Widgets**: Tilføj widgets til den inaktive skærm.
   - **Genveje**: Føj genveje til emner, som f.eks. programmer, bogmærker og kontakter.
   - **Mapper**: Opret en ny mappe, eller tilføj mapper til dine kontakter.
   - **Baggrunde**: Indstil et baggrundsbillede.

› Flytte emner på den inaktive skærm

1. Tryk på et emne, og hold det nede for at flytte det.
2. Træk emnet til den ønskede placering.

› Fjerne emner fra den inaktive skærm

1 Tryk på et emne, og hold det nede for at fjerne det. Skraldespanden vises nederst på den inaktive skærm.

2 Træk emnet til skraldespanden.

3 Slip emnet, når det bliver rødt.

› Bruge genvejspanelet

I inaktiv tilstand eller under brug af et program trykker du på indikatorområdet og trækker fingeren nedad for at åbne genvejspanelet. Du kan aktivere eller deaktivere trådløse forbindelsesfunktioner og få adgang til en liste over informationer, såsom f.eks. meddelelser, opkald, begivenheder eller processtatus. For at skjule panelet skal du trække bunden af listen op.

Du kan bruge følgende funktioner fra genvejspanelet:

- **Wi-Fi**: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funktion. ► s. 103
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver funktionen for trådløs Bluetooth-forbindelse. ► s. 100
- **GPS**: Aktiver eller deaktiver GPS-funktionen.
- **Lydløs tilstand**: Slår tilstanden Lydløs/Vibration til og fra.
- **Auto-rotation**: Aktiverer eller deaktiverer den automatiske rotation.

De tilgængelige funktioner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Tilføje eller fjerne paneler på den inaktive skærm

Du kan tilføje eller fjerne paneler på den inaktive skærm for at organisere widgets efter dine ønsker og behov.

1 I inaktiv tilstand trykker du på [▤] → **Rediger**.
Du kan også placere to fingre på skærmen og føre dem sammen for at skifte til tilstanden Rediger.

2 Tilføj eller fjern paneler ved hjælp af følgende funktioner:
- For at fjerne et panel skal du trykke på miniaturebilledet af et panel, holde det nede og trække det til skraldespanden nederst på skærmen.
- Du kan tilføje et nyt panel ved at vælge ⊕.
- For at ændre rækkefølge for paneler skal du trykke og holde miniaturebilledet af et panel nede og trække det til den ønskede placering.

3 Når du er færdig, skal du trykke på [⮌].

Åbne programmer

Sådan åbner du enhedens programmer:

1 I inaktiv tilstand vælger du **Programmer** for at åbne listen over programmer.

2 Rul til venstre eller højre til en anden programskærm.
Du kan også vælge en prik nederst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende skærm.

3 Vælg et program.

- For at kunne bruge programmer fra Google skal du have en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en Google-konto.
- Du kan føje en genvej til et program ved at trykke på og holde programikonet nede i listen over programmer. Du kan flytte ikonet til den ønskede placering på den inaktive skærm.

4 Tryk på [⮌] for at vende tilbage til forrige skærm. Tryk på Start-tasten for at vende tilbage til den inaktive skærm.

- Hvis du vender enheden, mens du bruger bestemte funktioner, vil interfacet også automatisk rotere. For at forhindre at interfacet roterer, skal du åbne genvejspanelet og vælge **Auto-rotation**.
- Mens du bruger enheden, kan du optage et billede af en skærm ved at trykke og holde på Start-tasten og Tænd/sluk-tasten samtidigt. Billedet bliver gemt i **Mine filer** → **ScreenCapture**.

› Organisere programmer

Du kan organisere programmerne i listen over programmer igen ved at ændre deres rækkefølge eller gruppere dem i kategorier for at tilpasse dem til dine behov og ønsker.

1 Tryk på [▤] → **Rediger** → **OK** i listen over programmer.

2 Tryk og hold på et program.

3 Træk programikonet til den ønskede placering.
Du kan flytte et programikon til en anden hovedmenuskærm. Du kan også flytte de mest anvendte programmer hen ved siden af **Hjem**.

4 Tryk på [▤] → **Gem**.

Sådan tilføjer du en mappe eller en side til menuskærmen

1. Tryk på [▤] → **Rediger** i listen over programmer.
2. Tryk og hold på et program.
3. Træk programikonet til **Tilføj mappe** eller **Tilføj side** nederst på skærmen.
4. Gentag trin 2 - 3 for at tilføje flere programmer.
5. Træk **Tilføj mappe** eller **Tilføj side** til skærmen.
   En ny mappe eller en nyt side, der indeholder de valgte programmer tilføjes til menuskærmen.
6. Hvis du tilføjede en mappe, skal du indtaste et navn og vælge **OK**.
7. Tryk på [▤] → **Gem**.

Sådan skifter du rækkefølge for hovedmenuskærmene:

1. I listen over programmer skal du placere to fingre på skærmen og føre dem sammen.
2. Tryk på miniaturebilledet for en skærm, hold nede, og træk det til den ønskede placering.

› Åbne seneste programmer

1. Tryk på Hjem-tasten, og hold den nede for at få vist en liste over programmer, du har anvendt for nylig.
2. Vælg det program, der skal åbnes.

› Bruge joblisten

Din enhed er en multitaskingenhed. Den kan køre flere programmer på samme tid. Multitasking kan dog forårsage afbrydelser, fastfrysning, hukommelsesproblemer og et højere strømforbrug. Hvis du vil undgå disse problemer, kan du afslutte unødvendige programmer via joblisten.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Jobliste** → **Aktive programmer**.
   Listen over alle åbne programmer på din enhed vises.
2. For at lukke et program skal du vælge **Afslut**.
   Vælg **Afslut alle** for at lukke alle aktive programmer.

Tilpasse enheden

Få mere ud af din enhed ved at tilpasse den efter dine ønsker.

› Indstille aktuelt klokkeslæt og aktuel dato

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Dato og tid**.
2. Indstil tid og klokkeslæt, og skift andre indstillinger.

› Slå tastetoner til eller fra

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Lyd** → **Valg kan høres**.

› Tilpasse lydstyrken for ringetoner

Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere ringestyrken.

› Skifte til lydløs tilstand

For at slå enhedens lyd til eller fra skal du gøre ét af følgende:

- I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Telefon** → **Tastatur** og trykker på **#** og holder nede.
- Åbn genvejspanelet øverst på skærmen, og vælg **Lydløs tilstand**.
- Tryk og hold på tænd/sluk-tasten, og vælg **Lydløs tilstand**.

Du kan indstille enheden til at afgive en alarm ved forskellige begivenheder, når den er i Lydløs tilstand. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Lyd** → **Vibrator** → **Altid** eller **Kun i lydløs tilstand**.

› Skifte ringetone

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Lyd** → **Telefonringetone**.
2. Vælg en ringetone fra listen og vælg **OK**.

› Aktivere animation ved vindueskift

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Skærm** → **Animation** → **Nogle animationer** eller **Alle animationer**.

› Vælge baggrund for den inaktive skærm

1. I inaktiv tilstand tryk på [▤] → **Baggrund** → en indstilling.
2. Vælg et billede.
3. Vælg **Gem** eller **Indstil baggrund**.

Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standardbilleder eller baggrunde, der er tilgængelige på din enhed.

› Justere skærmens lysstyrke

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.
2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **Automatisk lysstyrke**.
3. Træk i skyderen for at justere lysstyrkeniveauet.
4. Vælg **OK**.

Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt enheden bruger batterikraft.

› Indstil skærmlås

Du kan låse berøringsskærmen ved at aktivere skærmens låsefunktion. Enheden vil kræve oplåsningskoden hver gang, du tænder for enheden eller låser berøringsskærmen op.

- Hvis du glemmer oplåsningskoden, skal du indlevere din enhed til et Samsung servicecenter for at få den nulstillet.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af sikkerhedskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Indstille et oplåsningsmønster

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **Mønster**.
2. Følg instruktionerne og eksemplerne på skærmen og vælg **Næste**.
3. Tegn et mønster ved at trække din finger, så mindst 4 punkter forbindes, og vælg **Fortsæt**.
4. Tegn mønsteret igen, og vælg **Bekræft**.

Indstille en pinkode til oplåsning

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **PIN-kode**.
2. Indtast en ny pinkode (numerisk), og vælg **Fortsæt**.
3. Indtast pinkoden igen, og vælg **OK**.

Indstille en adgangskode til oplåsning

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil skærmlås** → **Adgangskode**.
2. Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **Fortsæt**.
3. Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

› Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din enhed ved at aktivere den pinkode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

1. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Konfigurer SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
2. Indtast pinkoden, og vælg **OK**.

Når PIN-låsen er aktiveret, skal du indtaste pinkoden hver gang, du tænder for enheden.

- Hvis du indtaster en forkert pinkode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for pinkode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærrer dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

› Aktiver funktionen Find min mobil

Hvis nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i enheden, sender funktionen Find min mobil automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde din enhed.

For at bruge denne funktion har du brug for en Samsung-konto for at fjernstyre enheden fra nettet.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Vælg **Log på**, indtast din e-mail-adresse og adgangskode til din Samsung-konto, og vælg **Log på**.

   Vælg **Tilmeld** for at oprette en Samsung-konto.
3. Vælg **Modtagere af meddelelse**.
4. Indtast adgangskoden til din Samsung-konto igen, og vælg **Bekræft**.
5. Indtast et telefonnummer inklusive landekode (med +).
6. Indtast den tekstmeddelelse, der skal sendes til modtagerne.
7. Vælg **Udført**.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller via håndskrift på skærmen.

Det er ikke alle sprog, du kan indtaste tekst på. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til ét af de understøttede sprog. ► s. 138

› Skifte tastaturtype

Du kan skifte tastaturtypen. Tryk og hold på tekstindtastningsfeltet, og vælg **Indtastningsmetode** → en tastaturtype (Samsung-tastatur eller Swype).

› Indtaste tekst via Swype-tastaturet

1. Vælg det første tegn i et ord, og træk din finger til et andet tegn uden at slippe skærmen med fingeren.
2. Fortsæt, indtil du er færdig med ordet.

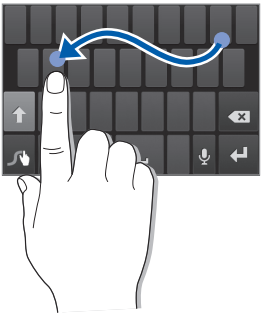

3. Slip med fingeren ved det sidste tegn.
4. Når ordet vises korrekt, skal du vælge for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativt ord fra den liste, der vises.
5. Gentag trin 1-4 for at gøre din tekst færdig.

- Du kan også trykke på tasterne for at indtaste tekst.
- Du kan trykke og holde en tast nede for at indtaste bogstaver fra den øverste halvdel af tasten. Når du trykker og holder en tast nede, indtil bogstavlisten vises, kan du indtaste specielle tegn og symboler.

Du kan også bruge følgende taster:

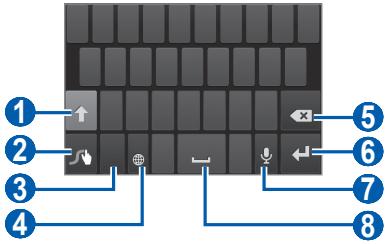

Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Gå til tastaturindstillinger (tryk og hold).
3	Skifter mellem tal/symboltilstand og ABC-tilstand.
4	Skift indtastningssprog.
5	Sletter det, du har skrevet.
6	Starter på en ny linje.
7	Angiv tekst via stemmen. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af det valgte indtastningssprog.
8	Indsætter et mellemrum.

› Indtaste tekst med Samsung-tastaturet

1 Vælg ⚙ → **Typer af stående tastatur** og vælg en tekstindtastningsmetode.

Du kan vælge en af tekstindtastningsmetoderne (QWERTY-tastatur eller traditionelt tastatur) eller håndskriftsindtastningsmetoder.

2 Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster eller skrive på skærmen.

Du kan også bruge følgende taster:

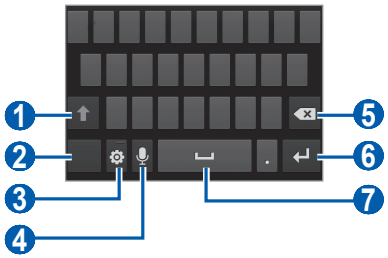

Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Skifter mellem tal/symboltilstand og ABC-tilstand.
3	Åbner tastaturindstillingerne. Skifter tastaturtypen (tryk og hold).
4	Indtaster tekst via stemme. Dette ikon er kun tilgængeligt, når du aktiverer funktionen for stemmeaktivering for Samsung-tastaturet. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af det valgte indtastningssprog.
5	Sletter det, du har skrevet.
6	Starter på en ny linje.
7	Indsætter et mellemrum.

› Kopiere og indsætte tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopier og Indsæt til at bruge tekst i et andet program.

1. Placer markøren på den tekst, du vil kopiere.
2. Vælg .
3. Vælg **Vælg ord** eller **Vælg alle** for at vælge den ønskede tekst.
4. Træk i eller for at vælge den tekst, du ønsker.
5. Vælg **Kopier** for at kopiere eller **Klip** for at klippe teksten til udklipsholderen.
6. I et andet program skal du placere markøren der, hvor du vil indsætte teksten.
7. Vælg → **Indsæt** for at indsætte teksten fra udklipsholderen i tekstfeltet.

Downloade programmer fra Play Butik

Enheden er baseret på Android-platformen, og dens funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer.

Play Butik giver dig en let og hurtig mulighed for at købe spil og programmer til mobile enheder.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Din enhed vil gemme brugerfiler fra downloadede programmer til den interne hukommelse.

› Installere et program

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Play Butik**.
2. Vælg **Accepter**, når vilkårene og betingelserne vises.
3. Søg efter en fil eller et program, og download herefter.

› Afinstallere et program

1. Fra startskærmen for Play Butik tryk på [▤] → **Mine apps**.
2. Vælg det emne, som du vil slette.
3. Vælg **Afinstaller** → **OK**.

Downloade filer fra internettet

Når du downloader filer eller programmer fra internettet, vil din enhed gemme dem på et hukommelseskort.

De filer, som du downloader fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige enheden. For at nedsætte din risiko bør du kun downloade filer fra kilder, som du har tillid til.

Nogle mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at downloade, kopiere, modificere eller overføre visse filer.

Sådan downloader du filer fra internettet:

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.
2. Søg efter en fil eller et program, og download herefter.

Hvis du vil installere programmer, der er downloadet fra andre end Play Butik, skal du vælge **Indstillinger** → **Programmer** → **Ukendte kilder** → **OK**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data med forskellige webservere og lave sikkerhedskopier eller gendanne dine data.

Når synkroniseringen er gennemført, er din enhed stadig opkoblet til internettet. Hvis der foretages ændringer på internettet, vil den opdaterede information blive vist på din enhed, og den vil automatisk blive synkroniseret og vice versa.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Konfigurere en serverkonto

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
2. Vælg **Tilføj konto** → en kontotype.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

› Aktivere automatisk synkronisering

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
2. Vælg **Auto-synkroniser**.
3. Vælg en konto.
4. Vælg de programmer, du vil synkronisere.

For at fravælge programmer fra den automatiske synkronisering skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ved siden af de pågældende programmer.

› Synkronisere data manuelt

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
2. Vælg en konto.
3. Vælg **Synkronisér nu**. Din enhed vil nu starte synkroniseringen af de data, der er valgt til synkronisering.

Kommunikation

Ringe op

Lær at bruge opkaldsfunktioner, f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.

› Foretage eller besvare opkald

Du kan bruge knapperne eller den berøringsfølsomme skærm, når du foretager, besvarer, afslutter eller afviser opkald.

- Når du tænder for nærhedssensoren, slukker enheden automatisk og låser den berøringsfølsomme skærm for at forhindre utilsigtede input, når du holder enheden tæt på ansigtet. ► s. 130
- Statisk elektricitet fra din krop eller dit tøj kan påvirke nærhedssensoren under et opkald.

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Telefon** → **Tastatur** og indtaster et områdenummer og et telefonnummer.
2. Vælg for at foretage et stemmeopkald.
   Vælg for et videoopkald.
3. Vælg **Læg på** for at afslutte opkaldet.

- Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer op til. ► s. 80
- For hurtigt at åbne opkaldslisten for igen at ringe op til de seneste opkald skal du vælge **Telefon** → **Logger**.

Besvare et opkald

1 Når der kommer et opkald, skal du trække uden for den store cirkel.

Når enheden ringer, skal du trykke på lydstyrketasten for at slå ringetonen fra.

2 Vælg **Læg på** for at afslutte opkaldet.

Afvise et opkald

Når der kommer et opkald, skal du trække uden for den store cirkel.

Vælg **Afvis opkald med meddelelse** for at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald.

Først angives en sms, der skal sendes til personer, der ringer. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Indstil afvisningsmeddelelser**.

Foretage et internationalt opkald

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Telefon** → **Tastatur** og trykker og holder på **0** for at indsætte tegnet +.

2 Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk dernæst på for at ringe op til nummeret.

› Bruge en høretelefon

Hvis du slutter høretelefoner til enheden, kan du besvare og kontrollere opkald håndfrit:

- Tryk på høretelefonknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen, og hold den nede for at afvise et opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at sætte et opkald på hold eller hente et parkeret opkald.
- Tryk på høretelefonknappen for at afslutte et opkald.

› Bruge funktioner under et stemmeopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende stemmeopkald:

- Juster lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Vælg for at sætte et opkald på hold. Vælg for at hente et opkald, som er på hold.
- Hvis du vil foretage et andet opkald, skal du vælge **Tilf. opk.** og derefter ringe op til et nyt nummer.
- Besvar et andet opkald ved at trække uden for den store cirkel, når du hører et opkalds ventetone. Enheden spørger, om det første opkald skal afsluttes eller sættes på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banke på.
- Hvis du vil åbne opkaldsskærmen, skal du vælge **Tastatur**.
- For at aktivere højttalerfunktionen skal du vælge **Højtaler**.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre visse opkald, mens du bruger højttalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå bedre lydkvalitet.

- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Vælg **Høretel** for at lytte og tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- Tryk på [▤] → **Kontakter** for at åbne telefonbogen.
- Tryk på [▤] → **Notat** for at tilføje et notat.
- Tryk på **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald) skal du foretage eller besvare et andet opkald og vælge **Flet**, når du har forbindelse til den anden person. Gentag for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.

› Bruge funktioner under et videoopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende videoopkald:

- Vælg **Skift kamera** for at skifte mellem forreste og bageste kameraobjektiv.
- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Tryk på [▤] → **Skjul mig** for at skjule dit billede for den anden person.
- Tryk på [▤] → **Udgående billede** for at vælge et alternativt billede, der skal vises for den anden person.
- Tryk på [▤] → **Opkaldstastatur** for at åbne opkaldsskærmen.
- Tryk på [▤] → **Skift til høretelefoner** for at lytte og tale med den anden person via Bluetooth-høretelefoner.
- Tryk på [▤] → **Højtaler til/fra** for at aktivere højttalerfunktionen.
- Hold den anden persons billede nede for at bruge den anden persons billede. Du kan tage et billede af skærmen eller optage videoopkaldet.

› Vise og besvare ubesvarede opkald

Enheden viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen. Åbn genvejspanelet, og vælg det ubesvarede opkald for at ringe op til nummeret.

› Bruge flere funktioner

Du kan bruge forskellige opkaldsrelaterede funktioner, som f.eks. automatisk afvisning, FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) eller viderestilling eller opkaldsspærring.

Indstilling af automatisk afvisning

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. Sådan aktiverer du automatisk afvisning og opretter en liste over automatiske afvisninger

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Afvisning af opkald**.
2. Vælg **Afvis automatisk** → en mulighed.

Valg	Funktion
Alle numre	Afvis alle opkald.
Autoafvis numre	Afvis opkald fra telefonnumre på listen over automatisk afviste.

3. Vælg **Liste over afviste**.
4. Vælg **Tilføj**, og indtast et telefonnummer.
5. Vælg **Match kriterier** → en funktion (om nødvendigt).
6. Vælg **Gem**.
7. Gentag trin 4-6 for at tilføje flere numre.

Bruge FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand begrænses adgangen til at foretage udgående opkald, undtagen til de numre, der er gemt på FDN-listen. Sådan aktiverer du FDN-tilstand:

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktivér FDN**.
2. Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og vælg **OK**.
3. Vælg **FDN-liste**, og tilføj kontakter, der skal bruges i FDN-tilstand.

Indstille viderestilling

Viderestilling er en netværksfunktion, der gør det muligt at viderestille indgående opkald til et andet nummer, som du vælger. Du kan indstille denne funktion separat til forskellige forhold, når du ikke er i stand til at besvare opkald, som f.eks. når du allerede taler i telefonen, eller når du er uden for nettets dækningsområde.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Viderestilling** → en opkaldstype.
2. Vælg en tilstand.
3. Indtast et nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og vælg **Aktiver**.

   Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Indstilling af opkaldsspærring

Opkaldsspærring er en netværksfunktion, der begrænser bestemte typer af opkald, eller forhindrer andre i at foretage opkald fra enheden.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring** → en opkaldstype.

2 Vælg en mulighed for opkaldsspærring.

3 Indtast en adgangskode for spærring af opkald, og vælg **OK**. Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Indstille banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald. Denne funktion er kun tilgængelig for stemmeopkald.

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**. Din indstilling vil blive sendt til netværket.

› Vise opkaldslister

Du kan få vist logger over dine opkald filtreret efter deres type.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Telefon** → **Logger**

2 Tryk på [▭] → **Vis efter** → en indstilling for at sortere opkaldslisterne.

Fra opkaldslisterne kan du foretage et opkald eller sende en meddelelse direkte til en kontakt ved hurtigt at trække kontakten til venstre eller højre.

3 Vælg en log for at få vist detaljer.

Fra detaljevisningen kan du ringe op til nummeret, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til telefonbogen eller til listen med autoafviste.

Meddelelser

Lær at oprette og sende sms'er eller mms'er og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

› Sende en sms

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Meddelelser**.
2. Vælg .
3. Tilføj modtagere af meddelelsen.
   - Indtast telefonnumre manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
   - Vælg telefonnumre i listerne ved at vælge .
4. Vælg **Tryk for at skrive meddelelse**, og indtast din meddelelsestekst.
   Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [] → **Indsæt humørikon**.
5. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Send en mms

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Meddelelser**.
2. Vælg .

3 Tilføj modtagere af meddelelsen.
- Indtast telefonnumre eller e-mail-adresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
- Vælg telefonnumre eller e-mail-adresser i listerne ved at vælge .

Når du indtaster en e-mail-adresse, vil enheden konvertere meddelelsen til en multimediemeddelelse.

4 Tryk på [▤] → **Tilføj emne**, og angiv et emne for meddelelsen.

5 Vælg **Tryk for at skrive meddelelse**, og indtast din meddelelsestekst.

Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [▤] → **Indsæt humørikon**.

6 Vælg , og tilføj et element.

Du kan vælge en fil fra listen over filer eller oprette et billede, video- eller lydklip.

7 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Vise en tekst- eller multimediemeddelelse

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Meddelelser**.

Dine meddelelser bliver grupperet i tråde med meddelelser efter kontakt, på samme måde som en chatservice.

2 Vælg en kontakt.

3 For en multimediemeddelelse skal du vælge den for at se detaljer.

› Lytte til meddelelser fra telefonsvareren

Hvis du har indstillet ubesvarede opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren, kan den, som ringer, efterlade stemmemeddelelser, når du ikke besvarer indgående opkald. Sådan får du adgang til din telefonsvarer og lytter til meddelelser fra telefonsvareren:

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Telefon** → **Tastatur** og trykker og holder så på **1**.
2. Følg telefonsvarerens anvisninger.

Du skal gemme nummeret på telefonsvareren, før du opretter forbindelse. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

Google Mail

Du kan hente nye e-mail-meddelelser fra Google Mail™ til din indbakke. Når du åbner dette program, vil indbakkeskærmen blive vist. Det samlede antal ulæste meddelelser bliver vist i titelbjælken, og ulæste meddelelser vises med fed tekst.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan Google Mail-menuen være angivet på anden måde.

› Sende en e-mail-meddelelse

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Google Mail**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **OK**.

3 Tryk på [▤] → **Skriv**.

4 Indtast et navn eller en adresse i modtagerfeltet.

5 Indtast et emne og selve meddelelsen.

6 Hvis du vil vedhæfte en billedfil, skal du trykke på [▤] → **Vedhæft** → en fil.

7 Vælg for at sende meddelelsen.

› Vise e-mail-meddelelser

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Google Mail**.

2 Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- Vælg for at besvare meddelelsen.
- Hvis du vil besvare meddelelsen, herunder alle modtagere, skal du vælge → **Svar alle**.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre, skal du vælge → **Videresend**.
- Hvis du vil føje en stjerne til meddelelsen, skal du vælge .
- Hvis du vil have vist en vedhæftet fil, skal du vælge **Vis eksempel**. Vælg **Download** for at gemme den på enheden.
- Vælg **Arkiver** for at arkivere meddelelsen.
- Vælg **Slet** for at slette meddelelsen.
- For at flytte til den forrige eller næste meddelelse skal du vælge eller .

› Organisere e-mail-meddelelser ved hjælp af etiketter

Du kan organisere dine e-mails ved at sætte etiketter på dine meddelelser. Du kan sortere meddelelserne efter etiket.

Føje en etiket til en meddelelse

1. Fra indbakkeskærmen skal du trykke og holde på en meddelelse.
2. Vælg **Skift etiketter**.
3. Vælg en etiket, der skal tilføjes, og vælg **OK**.

Filtrer meddelelser

1. Tryk på [▤] → **Gå til etiketter** fra indbakkeskærmen.
2. Vælg etiketten for den meddelelse, som du vil have vist.

E-mail

Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mail-konto.

› Oprette en e-mail-konto

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **E-mail**.
2. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode.
3. Vælg **Næste** (for generelle e-mail-konti, som f.eks. Google Mail og Yahoo!) eller **Manuel ops.** (for andre af virksomhedens e-mail-konti).
4. Følg anvisningerne på skærmen.

Når du er færdig med at konfigurere e-mail-kontoen, overføres e-mail-meddelelserne til din enhed. Hvis du har oprettet mere end to konti, kan du skifte mellem e-mail-konti. Vælg et kontonavn øverst til venstre på skærmen, og vælg ét, som du vil hente meddelelser fra.

› Sende en e-mail-meddelelse

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **E-mail**.

2 Vælg .

3 Tilføj modtagere af meddelelsen.

- Indtast e-mail-adresser manuelt, og adskil dem ved at indsætte et semikolon.
- Vælg e-mail-adresser i listerne ved at vælge .
- Hvis du vil tilføje flere modtagere, skal du trykke på [ ] → **Tilføj Cc/Bcc**.

4 Vælg emnefeltet for at indtaste et emne.

5 Vælg feltet til indtastning af tekst for at indtaste e-mailens tekst.

6 Vælg **Vedhæft**, og vedhæft en fil.

Du kan ikke vedhæfte DRM (Digital Rights Management)-beskyttede filer.

7 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i listen over tråde med meddelelser, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Vise en e-mail-meddelelse

Når du åbner en e-mail-konto, kan du se e-mails, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til e-mail-serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har hentet e-mail-meddelelser, kan du få dem vist offline.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **E-mail** → en e-mail-konto.

2 Tryk på [ ] → **Opdater** for at opdatere meddelelseslisten.

3 Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- For at flytte til den forrige eller næste meddelelse skal du vælge ▲ eller ▼.
- Flyt meddelelsen til en anden mappe ved at vælge 📁.
- Slet meddelelsen ved at vælge 🗑.
- Hvis du vil besvare meddelelsen, skal du vælge ✉ → **Svar**.
- Hvis du vil videresende meddelelsen til andre, skal du vælge ✉ → **Videresend**.
- For at vise en vedhæftning: Vælg ⌄ ved siden af vedhæftningsfeltet, og vælg vedhæftningen. Vælg 💾 for at gemme den på enheden.

Talk

Lær at chatte med venner og familie via Google Talk™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Føje venner til listen Venner

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Talk**.

   På listen over venner kan du hurtigt få vist alle dine Google Talk-kontakter.
2. Tryk på [▤] → **Tilføj ven**.
3. Indtast en e-mail-adresse for vennen, og vælg **Send invitation**.

Når din ven accepterer invitationen, tilføjes vennen til din liste over venner.

› Starte en chat

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Talk**.
2. Vælg en ven fra listen over venner. Skærmen til chat åbnes.
3. Indtast din meddelelse, og vælg **Send**.
   Hvis du vil indsætte humørikoner, skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Indsæt smiley**.
4. Hvis du vil skifte mellem aktive chatsamtaler, skal du trykke på [▤] → **Skift chatsamtale**.
5. Hvis du vil afslutte chatsamtalen, skal du trykke på [▤] → **Afslut chat**.

Social Hub

Lær, hvordan du får adgang til Social Hub™, det integrerede kommunikationsprogram til SNS (Social Network Service), e-mail, meddelelser, onlinemeddelelser, kontakter eller kalenderoplysninger. Besøg socialhub.samsungapps.com for flere oplysninger.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Social Hub**.
2. Kontrollér og brug indhold, der er leveret af Social Hub.

Underholdning

Kamera

Lær at tage og vise billeder og videoklip. Du kan tage billeder med opløsninger på op til 2560 x 1920 pixel (5 megapixel) og videoklip med opløsninger på op til 1280 x 720 pixel.

- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af den optagne scene eller optageforholdene.

› Tage et billede

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.

2 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

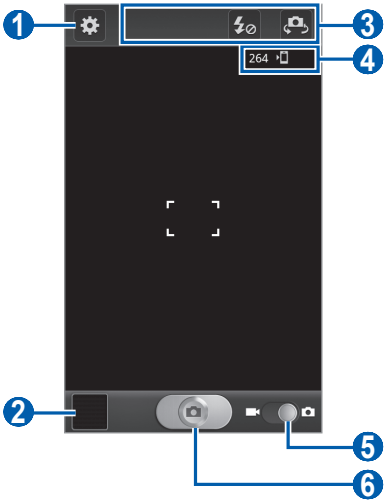

Nummer	Funktion
1	Skifter kameraindstillingerne.
2	Åbner billedfremviseren for at vise billeder, du har taget.
3	Brug kameragenveje. • : Skift kameralysindstillingen. • : Skifter mellem forreste og bageste kameraobjektiv. Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 68
4	Kontroller status for kameraet. • 264 : Antal billeder du kan tage (i henhold til ledig hukommelse). Dette ikon vises kun, når antallet er mindre end 300. • : Standard lagerplacering
5	Skifter til videokamera.
6	Tager et billede.

3 Tryk, hvor du vil, for at fokusere på visningsskærmen.
Fokusrammen flytter til det sted, du trykker og skifter til grøn, når motivet er i fokus.

4 Vælg for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget billeder, skal du vælge billedfremviserens ikon for at få vist de billeder, du har taget.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du sætte to fingre på skærmen og sprede dem (flyt fingrene tættere sammen for at zoome ud), eller dobbeltklik på skærmen.
- Vælg **Del** for at sende et billede til andre.
- Vælg **Slet** for at slette et billede.
- For at anvende flere funktioner med et foto skal du vælge **Mere** og bruge følgende muligheder:
  - **Vælg som**: Indstiller et foto som baggrund eller et opkaldsid for en kontakt.
  - **Omdøb**: Omdøber en fotofil.

› Tage et billede ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener

Kameraet bruger foruddefinerede indstillinger for bestemte scener. Du kan vælge den korrekte tilstand for dine optageforhold og motiver.

Når du f.eks. tager billeder om natten, skal du vælge nattilstand, der anvender en udvidet eksponering.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg → **Scenetilstand** → en scene.
3. Tryk på [⮌].
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Vælg for at tage et billede.

› Tag et billede i tilstanden Automatisk billede

Du kan på en nem og bekvem måde tage billeder af dig selv ved hjælp af det forreste kameraobjektiv.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg → **Selvportræt**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Vælg for at tage et billede.

› Tage et billede i tilstanden Smilbillede

Dit kamera kan genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af deres smilende ansigter.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg → **Optagelsestilstand** → **Smilbillede**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Ret kameraet mod motivet, og vælg .
   Din enhed vil genkende folk på et billede og registrere deres smil. Når motivet smiler, vil enheden automatisk tage et billede.

› Tage et panoramabillede

Du kan tage panoramabilleder i bredt format ved hjælp af optagetilstanden Panorama. Denne tilstand er nyttig til at tage billeder af landskaber.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.
2. Vælg → **Optagelsestilstand** → **Panorama**.

3 Foretag de nødvendige indstillinger.

4 Vælg for at tage det første billede.

5 Flyt langsomt enheden i en vilkårlig retning, og justér den grønne ramme ind efter søgeren.

Når du har justeret den grønne ramme ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.

6 Gentag trin 5 for at gøre panoramabilledet færdigt.

› Tage et handlingsbillede

Du kan tage billeder af et motiv i bevægelse og dernæst kombinere dem til ét enkelt billede, der viser handlingen.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.

2 Vælg → **Optagelsestilstand** → **Handlingsbillede**.

3 Foretag de nødvendige indstillinger.

4 Vælg for at tage det første billede.

5 Bevæg enheden, så du kan følge motivets bevægelse.

Enheden tager automatisk de næste billeder.

6 Fortsæt med at følge motivet, indtil enheden har taget alle de billeder, der er nødvendige for handlingsbilledet.

› Tage et billede i tilstanden Tegnefilm

Du kan tage billeder med tegnefilmseffekter.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.

2 Vælg → **Optagelsestilstand** → **Tegnefilm**.

3 Foretag de nødvendige indstillinger.

4 Vælg for at tage et billede.

› Tilpasse kameraets indstillinger

Når du har taget et billede, skal du vælge for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Rediger genveje	Tilføj eller fjern genveje til ofte brugte indstillinger.
Selvportræt	Skifter mellem forreste og bageste kameraobjektiv.
Kameralys	Skifter indstilling for kameralyset. Du kan slå kameralyset til eller fra manuelt eller indstille kameraet til automatisk at bruge kameralyset, når det er nødvendigt.
Optagelsestilstand	Skifter optagelsestilstand.
Scenetilstand	Skifter scenetilstand.
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien.
Fokustilstand	Tag nærbilleder eller indstil kameraet til at fokusere på motivet.
Selvudløser	Indstiller, hvor længe kameraet skal vente, før der tages et billede.
Effekter	Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
Opløsning	Ændrer opløsningen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
ISO	Justerer følsomheden på kameraets billedsensor.

Valg	Funktion
Måling	Vælger en eksponeringsmålertype.
Automatisk kontrast	Justerer automatisk kontrasten mellem dit motiv og baggrunden.
Blinkregistrering	Indstiller kameraet til at advare dig, når motiverne lukker øjnene.
Hjælpelinjer	Viser hjælpelinjerne på visningsskærmen.
Billedkvalitet	Indstiller kvaliteten af dine billeder.
GPS-tag	Indstiller kameraet til at inkludere positionsoplysninger for dine billeder. • Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. • Din placering vises muligvis på fotos, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
Lagring	Vælger en hukommelse, som billeder skal gemmes i.
Nulstil	Nulstiller menu- og optagelsestilstande.

› Optage et videoklip

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kamera** for at tænde for kameraet.

2 Træk i skyderen til videokameraet for at skifte til videokameraet.

3 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

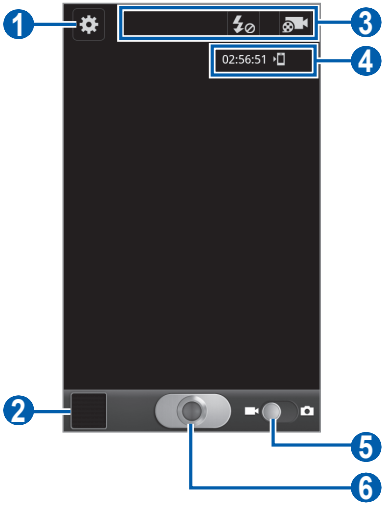

Nummer	Funktion
1	Skifter videokameraindstillingerne.
2	Åbner billedfremviseren for at vise videoklip, du har optaget.
3	Brug videokameragenveje. • : Skift kameralysindstillingen. • : Skift optagelsestilstanden, eller skift mellem front- og bagkameraobjektiver. Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 68

Nummer	Funktion
❹	Kontrollerer status for videokameraet. • 02:56:51 : Varighed af videoklip, der kan optages (i henhold til tilgængelig hukommelse) • : Standard lagerplacering
❺	Skifter til kamera.
❻	Optager et videoklip.

4 Vælg for at starte optagelsen.

5 Vælg for at stoppe optagelsen.
Videoklippet gemmes automatisk.

Videokameraet vil muligvis ikke være i stand til korrekt at optage videoklip til et hukommelseskort, der har en langsom overførselshastighed.

Når du har optaget videoklip, kan du vælge ikonet for billedfremviseren for at få vist det optagne videoklip.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
- Vælg for at afspille en video.
- Vælg **Del** for at sende et videoklip til andre.
- Vælg **Slet** for at slette et videoklip.
- For at anvende flere funktioner med en video skal du vælge **Mere** og bruge følgende muligheder:
  - **Afspil**: Afspiller et videoklip.
  - **Omdøb**: Omdøber en videofil.

› Tilpasse indstillinger for videokamera

Før du optager et videoklip, skal du vælge for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Rediger genveje	Tilføj eller fjern genveje til ofte brugte indstillinger.
Kameralys	Skifter indstilling for kameralyset. Du kan manuelt tænde/slukke for kameralyset.
Optagelsestilstand	Skifter optagelsestilstand.
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien.
Selvudløser	Vælger varigheden for forsinkelsen, før kameraet begynder at optage et videoklip.
Effekter	Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
Opløsning	Ændrer opløsningen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Videokvalitet	Indstiller kvaliteten af dine videoklip.
Hjælpelinjer	Viser hjælpelinjerne på visningsskærmen.
Lagring	Vælger en hukommelse, som optagne videoklip skal gemmes i.
Nulstil	Nulstiller menu- og optagefunktioner.

› Redigere genvejsikonerne

Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger.

1. Fra eksempelskærmen: Vælg → **Rediger genveje**, eller tryk på [▤] → **Rediger genveje**.
2. Tryk og hold nede på et ikon fra indstillingslisten, og træk det til genvejsområdet.

   Fjern genveje ved at trykke og holde nede på et ikon og trække det til indstillingslisten.
3. Tryk på [↩] for at skifte til eksempelskærmen.

Videoer

Lær at bruge videoafspilleren til at afspille forskellige slags videoklip. Videoafspilleren understøtter følgende filformater: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.

- Undgå at lukke telefonens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrukket én af dine tilgængelige lejemuligheder.
- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Videoer**.
2. Vælg et videoklip, du ønsker at afspille.

3 Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
	Skifter billedformat for videoskærmen.
	Genstarter afspilningen. Springer tilbage (dobbelttryk). Søger tilbage i en fil (tryk og hold nede).
	Stop afspilning midlertidigt. Vælg for at fortsætte afspilning.
	Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede).
	Aktiverer 5.1 kanals surroundsoundsystemet, når høretelefoner er tilsluttet.
	Indstiller lydstyrken.

Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt i din enhedens hukommelse og på hukommelseskortet.

› Understøttede filformater

Type	Format
Billede	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv

- Undgå at lukke telefonens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang du lukker skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, vil du blive fratrukket én af dine tilgængelige lejemuligheder.
- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Vise et billede

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Galleri**.
2. Vælg en mappe.
3. Hvis du vil ændre visningstilstanden, skal du vælge eller øverst til højre på skærmen.
4. Vælg et billede (uden ikon), der skal vises.

Brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud). Du kan også vælge eller eller dobbeltklikke på skærmen.

Hvis du aktiverede hældebevægelser, kan du zoome ind eller ud ved at trykke og holde på to punkter med fingrene og så hælde enheden frem og tilbage.

- Vælg **Send via** for at sende et billede til andre.
- For at slette et foto: Vælg **Slet** → **Bekræft sletning**.

- For at dele et foto med andre via AllShare eller fællesskabswebsteder skal du trykke på [▤] → **Del via**.
- For at indstille et billede som baggrund eller et opkalds-id for en kontakt skal du trykke på [▤] → **Vælg som**.
- For at anvende flere funktioner med et foto skal du trykke på [▤] → **Mere** og bruge følgende muligheder:
  - **Kopier**: Kopierer en fotofil.
  - **Udskriv**: Udskriver et foto via Wi-Fi- eller USB-forbindelse. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
  - **Rediger**: Redigerer et foto.
  - **Beskær**: Beskærer et billede.
  - **Bevægelse**: Går til indstillingerne, der kontrollerer bevægelsesgenkendelse på enheden.
  - **Roter mod uret**: Roterer et billede mod uret.
  - **Roter med uret**: Roterer et billede med uret.
  - **Diasshow**: Starter et diasshow i den valgte mappe.
  - **Omdøb**: Omdøber en fotofil.
  - **Detaljer**: Viser fotodetaljer.

› Afspille et videoklip

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Galleri**.
2. Vælg et videoklip (med ikonet ▶) for at afspille.
3. Drej enheden til liggende visning.
4. Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen. ► s. 68

Billededitor

Du kan redigere billeder og anvende forskellige effekter.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Billededitor**.
2. Vælg **Vælg billede** → en mappe → et billede.
   Vælg **Tag billede** for at tage et nyt foto.
3. Vælg → **Nyt valg** → **OK**.
   - Hvis du vil føje til eller trække fra valgrammen, skal du vælge → **Føj til valg** eller **Fjern fra valg**.
   - For at gøre det omvendt skal du vælge → **Inverter valg**.
   - For at ændre valgstørrelsen skal du vælge .
   - Hvis du vil rotere eller vende billedet, skal du vælge .
   - For at beskære billedet, skal du vælge .
   - For at fortryde eller annullere fortrydelse af sidste handling, skal du vælge eller .
4. Træk din finger hen over det område, du ønsker at markere.
5. Vælg for at anvende en farveeffekt, eller vælg for at anvende en filterefffekt.
   For at anvende yderligere værktøjer, som f.eks. kopiering og skråstilling: Vælg .
6. Vælg en variation af den effekt, der skal anvendes.
7. Juster billedet efter ønske (om nødvendigt), og vælg **Udført**.
8. Når du er færdig, skal du trykke på [▭] → **Gem**.
9. Indtast et navn, og vælg **OK**.

Musikafspiller

Lær at lytte til din foretrukne musik, når du er på farten med din musikafspiller. Musikafspilleren understøtter følgende filformater: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Føj musikfiler til din enhed

Start med at overføre filer til din enhed eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ► s. 89
- Hent fra en computer med Samsung Kies. ► s. 110
- Modtag via Bluetooth. ► s. 102
- Kopier til hukommelseskortet. ► s. 111
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 111

› Afspille musik

Når du har overført musikfiler til din enhed eller dit hukommelseskort:

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori.
3. Vælg en musikfil.

4 Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
	Indstiller lydstyrken.
	Aktiverer 5.1 kanals surroundsoundsystemet, når høretelefoner er tilsluttet.
	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge.
	Skifter tilstand for gentagelse (fra, gentager en fil eller gentager alle filer).
	Genstarter afspilningen. Springer tilbage (dobbelttryk). Søger tilbage i en fil (tryk og hold nede).
	Stop afspilning midlertidigt. Vælg for at fortsætte afspilning.
	Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede).

Du kan styre musikafspilleren med høretelefonerne: I inaktiv tilstand skal du trykke på knappen på høretelefonerne og holde den inde for at starte musikafspilleren. Tryk på knappen på høretelefonerne for at starte eller stoppe afspilningen midlertidigt.

› Oprette en afspilningsliste

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Musikafspiller**.

2 Vælg **Afspilningslister**.

3 Tryk på [▤] → **Opret**.

4 Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Gem**.

5 Vælg **Tilføj musik**.

6 Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

Under afspilning kan du føje filer til en afspilningsliste ved at trykke på [▤] → **Føj til afsp.lst** → en afspilningsliste.

› Tilføje sange på hurtiglisten

Du kan tilføje sange til hurtiglisten og gemme dem som en afspilningsliste. Under afspilning skal du trykke på [▤] → **Føj til hurtigl.** for at gemme den aktuelle sang på hurtiglisten.

Vælg **Afspilningslister** → **Hurtigliste** for at gå til hurtiglisten fra musikafspillerens hovedskærm. For at gemme hurtiglisten som en afspilningsliste skal du trykke på [▤] → **Gem som afsp. liste**.

› Tilpasse musikafspillerens indstillinger

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Musikafspiller**.

2 Tryk på [▤] → **Indstillinger**.

3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse musikafspilleren:

Valg	Funktion
Equalizer	Vælger en standardequalizertype.
Lydeffekter	Vælger en lydeffekt.
Musikmenu	Vælger de musikkategorier, der skal vises på skærmbilledet for musikbiblioteket.
Visualisering	Viser en animeret visualisering under afspilning.
Lyrik	Vælger at vise lyrik under afspilning. Musikafspilleren understøtter kun lyrik med ID3v2-koder.
Automatisk musik fra	Indstiller musikafspilleren til radioen til automatisk at slås fra efter et angivet tidsrum.

Music Hub

Du kan få adgang til onlinemusikbutikken og søge efter og købe dine foretrukne sange.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Music Hub**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af **Vis ikke i 90 dage** og vælge **Bekræft**.

3 Søg efter sange, og gennemse eller køb dine foretrukne sange.

FM-radio

Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte høretelefonerne, der fungerer som antenne.

› Lytte til FM-radioen

1 Sæt høretelefonerne i enheden.

2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.

FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang, du aktiverer FM-radioen, starter den automatiske indstilling.

3 Brug følgende taster til at styre FM-radioen:

Nummer	Funktion
1	Tænder eller slukker for FM-radioen.
2	Søger efter en tilgængelig radiostation.
3	Føjer den aktuelle radiostation til listen Favoritter.
4	Indstiller lydstyrken.
5	Finindstil frekvensen.

› Gemme en radiostation automatisk

1 Sæt høretelefonerne i enheden.

2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.

3 Tryk [▤] → **Scanning** → en scanningsindstilling.
FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

› Føje en radiostation til listen Favoritter

1. Sæt høretelefonerne i enheden.
2. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.
3. Vælg for at tænde for FM-radioen.
4. Rul til den ønskede station.
5. Vælg for at føje den til listen Favoritter

Du kan tilføje et navn på en radiostation eller fjerne en radiostation. Tryk på en radiostation på listen Foretrukne, og hold nede, og vælg **Fjern** eller **Omdøb**.

› Tilpasse indstillinger for FM-radio

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **FM-radio**.
2. Tryk på [▭] → **Indstillinger**.
3. Juster følgende indstillinger for at tilpasse din FM-radio:

Valg	Funktion
Baggrundsafspilning	Indstiller, om FM-radioen skal køre i baggrunden, mens du bruger andre programmer. Hvis denne funktion er aktiveret, kan du styre FM-radioen fra genvejspanelet.
Vis station-id	Du kan indstille, hvorvidt der skal vises station-id på FM-radioskærmen. Station-id er kun tilgængeligt fra radiostationer, der sender denne information.

Valg	Funktion
Alternativ frekvens	Indstiller, om FM-radioen skal forsøge atter at indstille en radiostation, hvis signalet er svagt.
Automatisk slukning	Indstiller, om FM-radioen automatisk skal slås fra efter et angivet tidsrum.

Personlige oplysninger

Navne

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter. Du kan gemme navne, mobilnumre, private telefonnumre, e-mail-adresser, fødselsdage og andet for dine kontakter.

› Opret en kontakt

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Navne**.
2. Vælg .
3. Vælg en hukommelse.
   Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Telefon** → **Tastatur**
2. Indtast et telefonnummer.
3. Vælg **Føj til kontakter** → **Opret kontakt**.
4. Vælg en hukommelse.
   Hvis du har mere end én konto, skal du vælge en konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.
5. Indtast kontaktoplysninger.
6. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

› Finde en kontakt

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Navne**.
2. Rul op eller ned på listen over kontakter.
   Du kan trække din finger langs indekset i højre side for hurtigt at rulle gennem listen.
3. Vælg navnet på en kontakt.

Når du har fundet en kontakt, kan du bruge følgende muligheder:

- Ring til kontaktpersonen ved at vælge eller .
- Send en meddelelse ved at vælge .
- For at sende en e-mail-meddelelse skal du vælge .
- Rediger kontaktoplysningerne ved at trykke på [] → **Rediger**.
- Indstil kontakten som en favorit ved at vælge .

› Indstille et hurtigopkaldsnummer

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Navne**.
2. Tryk på [] → **Indstilling for hurtigopkald**.
3. Vælg et placeringsnummer → en kontakt.
4. Vælg et telefonnummer (hvis nødvendigt).

Du kan hurtigt ringe op til dette nummer ved at trykke på og holde placeringsnummeret nede fra opkaldsskærmen.

› Oprette visitkort

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Navne**.
2. Tryk på [] → **Min profil**.
3. Tryk på [] → **Rediger**.

4 Indtast dine personlige detaljer.

5 Vælg **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

› Hente kontakter fra dine community-konti

Du kan få vist listen over de forskellige konti for community-websider og vælge en konto, så du kan tilføje en kontakt fra websiden til dine telefonkontakter.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Navne**.

2 Tryk på [▤] → **Mere** → **Vis venner**.

3 Vælg en konto.

4 Vælg kontakter, og vælg **Tilføj**.

Du kan føje kommentarer til meddelelser, der er overført af dine kontakter, og vise deres delte billeder. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Navne** → en kontakt → **Aktiviteter** eller **Medie**.

› Oprette en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere kontakter og sende meddelelser eller e-mails til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Navne**.

2 Rul til venstre eller højre til **Grupper**.

3 Tryk på [▭] → **Opret**.

4 Indtast et navn, og vælg en ringetone for gruppen.

5 Vælg **Tilføj medlem**, vælg kontakter, som skal tilføjes til gruppe, og vælg **Tilføj**.

6 Vælg **Gem**.

› Kopiere kontakter

Sådan kopierer du kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til din enhed:

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Navne**.

2 Tryk på [▭] → **Mere** → **Import/eksport** → **Importer fra SIM-kort**.

3 Vælg en hukommelse.
Hvis du har mere end én konto, skal du vælge den konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.

4 Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg **Importer**.

Sådan kopierer du kontakter fra enheden til SIM- eller USIM-kortet:

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Navne**.

2 Tryk på [▭] → **Mere** → **Import/eksport** → **Eksportér til SIM-kort**.

3 Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg **Eksporter** → **Ja**.

› Importere eller eksportere kontakter

Sådan importerer du kontaktfiler (i vcf-format) fra et hukommelseskort til enheden:

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Navne**.

2 Tryk på [▭] → **Mere** → **Import/eksport** → **Importer fra SD-kort**.

3 Vælg en hukommelse.
Hvis du har mere end én konto, skal du vælge den konto, hvortil du ønsker at tilføje kontakten.

4 Vælg en funktion til import af en enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg **OK**.

5 Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg **OK**.

Sådan eksporterer du kontakter fra enheden til et hukommelseskort:

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Navne**.

2 Tryk på [▤] → **Mere** → **Import/eksport** → **Eksporter til SD-kort**.

3 Vælg **OK** for at bekræfte.

Kalender

Lær at oprette og håndtere daglige, ugentlige eller månedlige begivenheder og indstille en alarm som påmindelse for vigtige begivenheder.

› Oprette en begivenhed

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kalender**.

2 Vælg **Tryk for at oprette begivenhed** eller tryk på [▤] → **Opret**.

3 Vælg **OK**, hvis der vises alarmmeddelelser om kalendersynkronisering.

4 Indtast detaljer for begivenheden efter behov.

5 Vælg **Gem**.

› Vise begivenheder

Sådan skifter du kalendervisning:

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kalender**.
2. Vælg en visningstilstand fra toppen af kalenderen.

Sådan får du vist begivenheder for en bestemt dato:

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen. I månedsvisning er dage med planlagte begivenheder angivet med et lille kvadrat.
   - For at gå til en bestemt dag ved at indtaste en dato manuelt skal du trykke på [▤] → **Gå til**, indtast datoen ved at vælge **+** eller **-**, og vælg **Indstil**.
   - Hvis du vil vælge dags dato, skal du trykke på [▤] → **I dag**.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Du kan sende begivenheden til andre ved at trykke på [▤] → **Send via** → en funktion.

› Stoppe en begivenhedsalarm

Hvis du indstiller en alarm for en begivenhed i kalenderen, vil ikonet for begivenhedsalarmen blive vist på det valgte tidspunkt.

1. Åbn genvejspanelet øverst på skærmen.
2. Vælg en påmindelse for at få vist flere detaljer om begivenheden.
3. Hvis du vil udsætte eller afvise påmindelsen, skal du vælge **Slumre** eller **Afvis**.

Opgave

Lær at oprette en opgaveliste og indstille alarmer som påmindelse til dig selv om vigtige opgaver, eller indstil prioriteten.

› Oprette en opgave

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Opgave**.
2. Vælg **Opret opgave**, eller tryk på [▤] → **Opret** for at oprette en opgave.
3. Indtast detaljerne om opgaven.
4. Vælg **Gem**.

› Vise en opgave

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Opgave**.
2. Tryk på [▤] → **Vis efter** → en indstilling for at sortere opgaverne.
3. Vælg en opgave for at få vist detaljer.
   Du kan indstille status for fuldførte ved at markere afkrydsningsfeltet for fuldførte opgaver med en udløbet deadline.

Notat

Lær at registrere vigtige oplysninger, der kan gemmes og vises på et senere tidspunkt.

› Oprette et notat

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Notat**.
2. Hvis der er gemt et notat, skal du vælge **Opret notat** eller trykke på [▤] → **Opret** for at oprette et notat.
3. Indtast din notattekst, og vælg **Gem**.

› Vise notater

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Notat**.
2. Tryk på [▤] → **Søg**, eller tryk på [▤], og hold nede, for at søge efter et notat (hvis det er nødvendigt).
3. Vælg et notat for at få vist detaljer.
   Hvis du vil bruge andre funktioner, skal du vælge ◀.

Valg	Funktion
	Redigerer notatet.
	Sletter notatet.
	Ændrer farven på notatet.
	Låser notatet.
	Udskriver notatet via en Wi-Fi- eller USB-forbindelse. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.

Du kan sende notatet til andre ved at trykke på [▤] → **Send** → en mulighed.

Stemmeoptager

Lær at bruge enhedens stemmeoptager.

› Optage et stemmenotat

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Stemmeoptager**.
2. Vælg **Optag** for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
   Notatet gemmes automatisk.
5. Vælg **Optag** igen for at optage flere stemmenotater.

› Afspille et stemmenotat

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Stemmeoptager**.
2. Vælg **Liste**.
3. Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

Du kan sende stemmenotatet til andre ved at trykke på [▤] → **Del** → en mulighed.

Internet

Webtjenester kræver en dataforbindelse. Kontakt din operatør for at vælge det bedste dataabonnement.

Internet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du kan måske blive pålagt ekstra gebyrer for at oprette forbindelse til internettet og hente mediefiler. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Gennemse websider

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet** for at åbne en bestemt hjemmeside.

For at åbne en bestemt webside skal du vælge feltet til indtastning af URL, indtaste webadressen (URL) for den pågældende webside og vælge →.

2 Du skal bruge følgende taster til at navigere på websider:

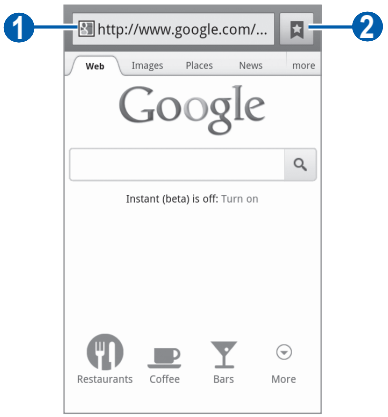

Ovenstående skærm kan se anderledes ud afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.

Nummer	Funktion
1	Indtast webadressen for en webside, der skal åbnes.
2	Åbn en liste over gemte bogmærker, ofte besøgte sider og seneste internethistorik.

Når du browser på websider, kan du bruge følgende funktioner:

- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud). Du kan også dobbelttrykke på skærmen.

  Hvis du aktiverede hældebevægelser, kan du zoome ind eller ud ved at trykke og holde på to punkter med fingrene og så hælde enheden frem og tilbage.

- Hvis du vil åbne et nyt vindue, skal du trykke på [▤] → **Nyt vindue**.
- Hvis du vil have vist de aktuelt aktive vinduer, skal du trykke på [▤] → **Vinduer**. Du kan åbne flere sider og bladre frem og tilbage mellem dem.

- For at justere skærmens lysstyrke skal du trykke på [▤] → **Browserlysstyrke**. Denne funktion kan være utilgængelig afhængigt af dit område.
- Hvis du vil genindlæse den aktuelle webside, skal du trykke på [▤] → **Opdater**.
- For at gå til næste side i hukommelsen skal du trykke på [▤] → **Frem**.
- For at tilføje et bogmærke for den aktuelle webside skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Tilføj bogmærke**.
- For at tilføje en genvej for den aktuelle webside til den inaktive skærm skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Føj genvej til startskærm**.
- Hvis du vil søge efter tekst på websiden, skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Find på side**.
- For at få vist detaljer for websiden skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Sideoplys**.
- For at sende webadressen (URL) for websiden til andre skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Del side**.
- Hvis du vil have vist downloadoversigten, skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Downloads**.
- For at tilpasse browserindstillingerne skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Indstillinger**.
- For at udskrive den aktuelle webside eller skærm via en tilsluttet printer skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med Samsung-printere.

› Søg efter oplysninger via stemme

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.
2. Vælg feltet til indtastning af URL.
3. Vælg 🎤, og sig et søgeord i din enheds mikrofon.
   Enheden søger efter oplysninger og websider, der er relateret til søgeordet.

› Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

Hvis du kender webadressen for websiden, kan du tilføje et bogmærke manuelt. Sådan tilføjer du et bogmærke:

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.
2. Vælg → **Bogmærker**.
3. Vælg **Tilføj**, eller tryk på [] → **Bogmærk senest viste side**.

   Spring til trin 5 for at tilføje et bogmærke til den webside, du kiggede på.
4. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL).
5. Vælg **OK**.

Fra listen over bogmærker skal du holde et bogmærke nede og bruge følgende funktioner:

- For at åbne websiden i det aktuelle vindue skal du vælge **Åbn**.
- For at åbne websiden i et nyt vindue skal du vælge **Åbn i et nyt vindue**.
- Vælg **Rediger bogmærke** for at redigere detaljerne for bogmærket.
- Hvis du vil føje genvejen til bogmærket til den inaktive skærm, skal du vælge **Føj genvej til startskærm**.
- Vælg **Del link** for at sende webadressen (URL) for websiden til andre.
- Vælg **Kopier link-URL** for at kopiere webadressen (URL) for websiden.
- Vælg **Slet bogmærke** for at slette bogmærket.
- Vælg **Indstil som hjemmeside** for at bruge websiden som din startside for browseren.

› Få adgang til ofte besøgte sider eller seneste oversigt

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Internet**.

2 Vælg → **Mest besøgte** eller **Oversigt**.

3 Vælg en webside, der skal åbnes.

Du kan føje en webside til bogmærkelisten ved at vælge .

Maps

Lær at bruge Google Maps™ til at finde din placering, søge online efter gader, byer eller lande samt få retningsanvisninger.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Du skal aktivere lokationstjenester for at finde din lokation og søge på kortet. ► s. 110

› Søg efter en bestemt lokation

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Maps**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **OK**.

Kortet vil vise din aktuelle placering.

3 Tryk på [] → **Søgning**.

4 Indtast et søgeord for placeringen, og vælg .

For at søge efter placeringer via stemme skal du vælge .

5 Vælg den placering, du vil vise detaljer for.

- Vis en liste over alle resultater af søgningen ved at vælge .
- For at zoome ind eller ud skal du vælge – eller +.
- For at føje lag til kortet skal du vælge .
- For at få vist din aktuelle placering, skal du vælge .
- For at føje en stjerne til placeringen skal du vælge ballonen med placeringens navn → .

› Hent anvisninger til en bestemt destination

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Maps**.
2. Tryk på [▤] → **Rutevejledning**.
3. Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
   For at indtaste en adresse fra din liste over kontakter eller for at markere en lokation på kortet skal du vælge → **Kontaktpersoner**, **Punkt på kortet** eller **Mine steder**.
4. Vælg en rejsemetode (bil, bus eller til fods) og vælg **Få rutevejl.**
   Ruten angives på kortet. Afhængigt af den valgte rejsemetode vises måske flere ruter. Vælg en rute for at vise detaljer for din rejse, og vælg for at vise ruten på kortet.
5. Vælg ← eller → for kun at vise en enkelt del af ruten.
6. Når du er færdig, skal du trykke på [▤] → **Ryd kort**.

Latitude

Lær at dele din placering med dine venner og få vist venners placeringer Google Latitude™.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Latitude**.
   Enheden etablerer automatisk forbindelse til Latitude.
2. Vælg → **Vælg fra Kontaktpersoner** eller **Tilføj via e-mailadresse**.
3. Vælg en ven, som du vil tilføje, eller indtast en e-mail-adresse, og vælg **Tilføj venner**.
4. Vælg **Ja**.
   Når dine venner accepterer din invitation, kan du dele placeringer.
5. Tryk på [▤] → **Kortvisn.**
   Dine venners placeringer er markeret med deres billeder på kortet.

Places

Lær at søge efter et sted i nærheden af dig.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Places**.

2 Vælg en kategori.
Din enhed søger efter steder i nærheden af din aktuelle placering, der er relateret til kategorien.

3 Vælg navnet for en placering for at få vist detaljer.

4 Brug følgende funktioner, når du får vist information:
- Vælg **Kort** for at få vist stedet på kortet.
- Vælg **Rutevejledning** for at få vist ruten til stedet.
- Vælg **Ring op** for at få vist telefonnummeret for stedet.

Navigation

Lær at bruge GPS-navigationssystemet for at finde og vise din destination med stemmestyring.

- Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan afvige fra de faktiske oplysninger på stedet. Du skal altid være opmærksom på vejens tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel, og overholde alle sikkerhedsadvarsler og al lovgivning, når du kører.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Navigation**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Godkend**.

3 Indtast din destination ved at bruge en af følgende metoder:
- **Indtal destination**: Sig din destination, som f.eks. "Navigér til *destination*".
- **Indtast destination**: Indtast din destination med det virtuelle tastatur.
- **Kontakter**: Vælg din destination fra dine kontakters adresse.
- **Stjernemark. steder**: Vælg din destination fra listen over dine steder med stjernemarkeringer.

YouTube

Lær at se og dele videoklip via YouTube.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Se videoer

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **YouTube**.
2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Accepter**.
3 Vælg et videoklip på listen.
4 Drej enheden til liggende visning.
5 Kontrollér afspilning med ikonerne på skærmen.

› Dele videoer

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **YouTube**.
2 Vælg en video.
3 Vælg → en funktion.

› Uploade videoer

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **YouTube**.
2. Tryk på [▤] → **Upload**, og vælg en video. Spring til 8.
   Hvis du vil uploade nye videoer, skal du vælge for at tænde for kameraet.
3. Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
4. Vælg for at starte optagelsen.
5. Vælg for at stoppe optagelsen.
6. Vælg **Gem** for at overføre videoen, som du har optaget.
7. Vælg din Google-konto, hvis den er knyttet til YouTube. Du kan også vælge **Tilføj konto**, og konfigurere en konto for at logge på YouTube.
8. Indtast detaljer for overførslen, og vælg **Upload**.

Samsung Apps

Samsung Apps gør det muligt nemt og enkelt at downloade et væld af programmer direkte til din enhed. Med et hav af spil, nyheder, referencer, sociale netværkstjenester, navigation, sundhedsrelaterede programmer og mere giver Samsung Apps dig direkte adgang til et kæmpe udvalg af oplevelser via den mobile enhed.

Din enhed bliver smartere med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps. Udforsk utrolige programmer og gør dit mobile liv endnu bedre.

- Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Besøg www.samsungapps.com for yderligere oplysninger.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Samsung Apps**.

2 Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse vilkårene og betingelserne og vælge **Accepter**.

3 Søg efter, og overfør de programmer, som du ønsker.

Play Butik

Du kan downloade spil, ringetoner eller andre programmer fra Play Butik.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Play Butik**.

2 Søg efter en fil, og download den til din enhed. ► s. 40

Nyheder og vejr

Lær at få vist vejroplysningerne og læse de seneste nyheder og andre nyhedsartikler.

› Vis vejrudsigten

1 Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Nyheder og vejr**.

2 Vælg **Vejr** øverst på skærmen.
Enheden søger efter din aktuelle placering og viser vejrudsigten.

Du kan skifte placeringen for at få vist vejrudsigten for andre områder. Tryk på [▤] → **Indstillinger** → **Indstillinger for vejr**, og fjern afkrydsningsfeltet ved siden af **Brug Min placering**. Vælg derefter en placering i **Angiv placering**.

› Læs nyhedsartikler

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Nyheder og vejr**.

2 Rul til venstre til et nyhedsemne øverst på skærmen.

3 Vælg en artikel, du vil åbne.

For at tilføje nyhedsemner skal du trykke på [▤] → **Indstillinger** → **Indstillinger for nyheder** → **Vælg nyhedsemner**.

Forbindelser

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca. 10 meter uden en fysisk forbindelse.

Det er ikke nødvendigt at arrangere enhederne for at overføre oplysninger med Bluetooth. Hvis enhederne er inden for rækkevidde, kan du udveksle oplysninger mellem dem, selv om de er placeret i forskellige rum.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvet eller godkendt af Bluetooth SIG.

› Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger**.
2. Vælg **Bluetooth** for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.

› Søge efter og parre med andre Bluetooth-enheder

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Søg efter enheder**.

2 Vælg en enhed.

3 Indtast en pinkode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth-pinkode, og vælg **OK**. Eller vælg **Accepter**, for at få pinkoden til at passe mellem din enhed og den anden enhed.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme pinkode eller accepterer forbindelsen, er parringen færdig. Hvis parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter tilgængelige tjenester.

Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfrie sæt til bilen, har en fast Bluetooth pinkode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en pinkode, skal du indtaste denne.

› Sende data via den trådløse Bluetooth-funktion

1 Vælg en fil eller et element, som f.eks. en kontakt, kalenderbegivenhed, notat eller mediefil, fra et relevant program eller **Mine filer**.

2 Vælg en funktion til afsendelse af data via Bluetooth.

Metoden til valg af en funktion kan være forskellig efter datatype.

3 Søg efter og par med en Bluetooth-enhed.

› Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Synlig**.

Din enhed er nu synlig for andre Bluetooth-enheder i den angivne periode.

Du kan indstille den periode, hvor din enhed er synlig over for andre Bluetooth-enheder, ved at vælge **Synlighedstid**.

2 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste pinkoden for den trådløse Bluetooth-funktion og vælge **OK** (hvis det er nødvendigt).

3 Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden.

Modtagne data gemmes i Bluetooth-mappen. Hvis du modtager en kontakt, gemmes denne automatisk i telefonbogen.

Wi-Fi

Lær at bruge enhedens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN), der er kompatible med IEEE 802.11-b/g/n-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder et sted, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængeligt.

Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke anvendes udendørs.

› Aktiver Wi-Fi-funktion

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Wi-Fi**.

Hvis Wi-Fi-funktionen kører i baggrunden bruges der batterikraft. For at spare på batteriet bør man kun aktivere funktionen, når det er nødvendigt.

› Find og opret forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.
   Enheden vil automatisk søge efter tilgængelige Wi-Fi-adgangspunkter.
2. Vælg et netværk under **Wi-Fi-netværk**.
3. Indtast en adgangskode for netværket (hvis nødvendigt).
4. Vælg **Forbind**.

› Tilføj et Wi-Fi-adgangspunkt manuelt

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Tilføj Wi-Fi-netværk**.
2. Indtast SSID for netværket, og vælg sikkerhedstypen.
3. Angiv sikkerhedsindstillingerne, afhængigt af den valgte sikkerhedstype.
4. Vælg **Gem**.

› Oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt ved hjælp af et WPS (Wi-Fi-beskyttet opsætning)

Ved hjælp af WPS kan du oprette forbindelse til et sikkert netværk.

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt med en WPS-knap:

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.
2. Vælg **WPS-knap forbundet**.
3. Tryk på en WPS-knap på adgangspunktet inden for 2 minutter.

Sådan opretter du forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt med en WPS-pinkode:

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**.
2. Vælg et netværk, der er angivet med WPS-ikonet, og vælg **WPS PIN-kode**.
3. På adgangspunktet skal du indtaste pinkoden og trykke på startknappen.

Wi-Fi Direct

Lær at bruge Wi-Fi Direct-funktionen til at oprette forbindelse mellem to enheder via Wi-Fi uden at kræve et adgangspunkt.

› Opret forbindelse fra din enhed til en anden enhed

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi Direct-indstillinger** → **OK**.
2. Vælg **OK** (hvis det er nødvendigt).
3. Vælg **Wi-Fi Direct**.
4. Tryk på [▤] → **Scanning**.
5. Vælg en enhed, og vælg derefter **Forbind**.
   Når ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen, er enhederne tilsluttet.

› Send data via Wi-Fi

1. Vælg en fil eller et element, som f.eks. et notat, en mediefil eller webadresse, fra et relevant program eller **Mine filer**.
2. Vælg en funktion til afsendelse af data via Wi-Fi.

   Metoden til valg af en funktion kan være forskellig efter datatype.

3. Søg efter, og vælg en anden enhed.

› Modtag data via Wi-Fi

Når du bliver bedt om det: Vælg **OK** for at bekræfte, at du vil modtage data. Modtagne data gemmes i mappen ShareViaWifi.

AllShare

Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-aktiverede enheder i dit hjem ved hjælp af et Wi-Fi.

› Tilpas DLNA-indstillinger for deling af mediefiler

Du skal aktivere mediedeling for at gøre det muligt for andre DLNA-aktiverede enheder at få adgang til mediefiler på din enhed.

Visse filer kan muligvis ikke afspilles på DLNA-aktiverede enheder afhængigt af enhederne.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **AllShare**.

2 Tryk på [▤] → **Indstillinger**.

3 Sådan justerer du følgende indstillinger for at tilpasse DLNA-funktionen:

Valg	Funktion
Enhedsnavn	Indtast et navn for din enhed som en medieserver.
Del videoer	Aktiver videodeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Del billeder	Aktiver billeddeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Del musik	Aktiver musikdeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Upload fra andre enheder	Indstiller, om overførsel fra andre enheder skal accepteres.
Standardhukommelse	Vælg standardhukommelsen for lagring af overførte mediefiler.
Undertekster	Indstil til at vise undertekster.

› Afspille filer på en anden DLNA-aktiveret enhed

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **AllShare**.
2. Vælg **Min enhed**.
3. Vælg en mediekategori og en fil.
4. Vælg en afspiller – den, der afspiller mediefilen. Afspilning starter på den valgte afspiller.
5. Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.

Afspilning kan blive gemt i bufferen afhængigt af netværksforbindelsen og den tilsluttede server.

› Afspille filer fra en enhed på en anden

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **AllShare**.
2. Vælg **Ekstern enhed**.
   Din enhed søger automatisk efter DLNA-aktiverede enheder.
3. Vælg en enhed som medieserver – den, der indeholder mediefiler.
4. Vælg en mediekategori og en fil.
5. Vælg en afspiller – den, der afspiller mediefilen.
   Afspilning starter på den valgte afspiller.
6. Brug din enheds ikoner til at styre afspilningen.

Dele mobilt netværk

Lær at indstille enheden som et trådløst modem eller trådløst adgangspunkt for computere eller andre enheder, og del din enheds mobile netværksforbindelse.

› Dele din enheds mobile netværk via Wi-Fi

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
2. Vælg **Inds. for bærbart Wi-Fi-hotspot** → **OK**.
3. Vælg **Bærbart Wi-Fi-hotspot** → **Ja** for at aktivere Wi-Fi-internetdelingsfunktionen.
4. Vælg **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot** for at konfigurere netværksindstillinger, der skal bruges med enheden som adgangspunkt:

Valg	Funktion
Netværks-SSID	Viser og redigerer enhedsnavnet, som vil blive vist for eksterne enheder.
Sikkerhed	Vælg sikkerhedstypen.

5. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.
6. Fra en anden enhed skal du finde din enheds navn i den tilgængelige liste over forbindelser og oprette forbindelse til netværket.

   Din enhed deler den mobile netværksforbindelse på en anden enhed.

› Dele din enheds mobile netværk via USB

1. Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.
2. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
3. Vælg **USB-internetdeling** for at aktivere USB-internetdelingsfunktionen.

   Din enhed deler den mobile netværksforbindelse på computeren.

   For at stoppe med at dele netværksforbindelsen skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **USB-internetdeling**.

Delingsmetoden for netværksforbindelser kan variere afhængigt af computerens styresystem.

GPS

Din enhed er udstyret med en GPS-modtager (global positioning system). Lær, hvordan du aktiverer placeringstjenester.

For at modtage bedre GPS-signaler skal du undgå at bruge din enhed under følgende forhold:

- mellem bygninger, i tunneller, steder under jorden eller inden i bygninger
- i dårligt vejr
- steder med højspænding eller elektromagnetiske felter
- i et køretøj med solbeskyttelsesfilm

Du må ikke røre ved den interne antenne eller tildække dette område med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Aktiver placeringstjenester

Du skal aktivere placeringstjenester for at modtage placeringsoplysninger og søge på kortet.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed**.

2 Juster følgende indstillinger for at aktivere placeringstjenesterne:

Valg	Funktion
Brug trådløse netværk	Indstil for at bruge Wi-Fi og/eller mobile netværk til at finde din placering.
Brug GPS-satellitter	Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.
Brug sensorhjælp	Brug sensorer til at forbedre fodgængerposition, når GPS-signalet er blokeret. Der kan være variationer mellem sensorens estimat og din aktuelle placering.

Pc-forbindelser

Lær at slutte enheden til en computer med et USB-kabel i USB-forbindelsestilstande. Hvis du forbinder enheden til en computer, kan du synkronisere filer med Windows Media Player, overføre data direkte til og fra enheden og bruge Samsung Kies-programmet.

› Forbinde med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på computeren. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside (www.samsung.com/kies).

1 Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.

2 Dobbeltklik på ikonet Samsung Kies på din pc for at starte Samsung Kies.

3 Kopier filer fra computeren til enheden.
Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

› Synkroniser med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

1 Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i en computer, hvor Windows Media Player er installeret.
Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.

2 Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.

3 Redigér eller indtast enhedens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).

4 Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.

5 Start synkroniseringen.

› Forbinde som masselagringsenhed

Du kan forbinde din enhed til en computer som en flytbar disk og skabe adgang til filmappen. Hvis du indsætter et hukommelseskort i enheden, kan du åbne filmappen på hukommelseskortet ved at bruge enheden som en hukommelseskortlæser.

Hukommelseskortets filmappe vil blive vist som en flytbar disk, separat fra den interne hukommelse.

1 Hvis du ønsker at overføre filer fra eller til et hukommelseskort, skal du sætte et hukommelseskort i enheden.

2 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **USB-værktøjer** → **Forbind lagring til pc**.

3 Vælg **OK** for at bekræfte (hvis det er nødvendigt).

4 Sæt et USB-kabel i multifunktionsstikket på enheden og i computeren.

5 Når der er forbundet, skal du vælge **Forbind USB-lager**.

6 Vælg **OK** for at bekræfte (hvis det er nødvendigt).

7 Åbn mappen for at vise filerne.

8 Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.

9 Når du er færdig, skal du vælge **Kobl lagring fra pc**.

For at afbryde forbindelsen mellem enheden og pc'en skal du klikke på USB-enhedsikonet på proceslinjen i Windows og klikke på indstillingen for at fjerne masselagringsenheden på en sikker måde. Fjern dernæst USB-kablet fra computeren. Ellers kan du miste data, der er gemt på hukommelseskortet eller ødelægge hukommelseskortet.

VPN-forbindelser

Du kan oprette VPN (virtuelle private netværk) og oprette sikker forbindelse til dit private netværk gennem et offentligt netværk, som f.eks. internettet.

Enheden skulle allerede være konfigureret til internetadgang. Hvis du har problemer med at komme på internettet, skal du redigere forbindelsen. Spørg tjenesteudbyderen, hvis du ikke er sikker på, hvilke forbindelsesoplysninger du skal indtaste.

› Oprette VPN-forbindelser

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **VPN-indstillinger** → **Tilføj VPN**.

2 Vælg en VPN-type.

3 Tilpas forbindelsesoplysningerne.

Tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af VPN-typen.

Valg	Funktion
VPN-navn	Angiv et navn på VPN-serveren.
Indstil VPN-server	Indtast VPN-serverens IP-adresse.
Aktiver kryptering	Indstil til at kryptere VPN-serveren.
Indstil IPsec forhåndsdelt nøgle	Indtast en forhåndsdelt nøgle.
Aktiver L2TP-hemmelighed	Indstiller til at bruge L2TP-hemmelig adgangskode.
Indstil L2TP-hemmelighed	Indtast L2TP-hemmelig adgangskode.
Indstil brugercertifikat	Vælg et brugercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade fra nettet.
Indstil CA-certifikat	Vælg certifikatmyndighedens (CA) certifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade fra nettet.
DNS-søgedomæner	Angiv DNS-adressen (Domain Name Server).

4 Når du er færdig, skal du trykke på [▭] → **Gem**.

› Oprette forbindelse til et privat netværk

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **VPN-indstillinger**.
2. Vælg et privat netværk, som du vil oprette forbindelse til.
3. Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg **Forbind**.

Værktøjer

Ur

Lær at indstille og styre alarmer samt verdensure. Du kan også bruge stopuret og skrivebordsuret.

› Indstille en ny alarm

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Alarm**.
2. Vælg **Opret alarm** eller tryk på [▤] → **Opret**.
3. Indstil detaljer om alarm.
   Marker afkrydsningsfeltet ved siden af **Smart alarm** for at aktivere simulerede naturlyde med alarmskærmen før hovedalarmen.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Stoppe en alarm

Når alarmen aktiveres, skal du:

- For at stoppe alarmen skal du trække ⊗ uden for den store cirkel.
- Gentag alarmen efter en bestemt tidslængde ved at trække zZ uden for den store cirkel.

› Slette en alarm

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Alarm**.
2. Tryk på [▤] → **Slet**.
3. Vælg de alarmer, der skal slettes.
4. Vælg **Slet**.

› Oprette et verdensur

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Verdensur**.
2. Vælg **Tilføj by**, eller tryk på [▤] → **Tilføj**.
3. Indtast et bynavn, eller vælg et fra listen over byer.
   Vælg for at vælge en by i visningen af verdenskortet.
4. For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-3.

Tryk, og hold nede på et ur, og vælg **Indstillinger for sommertid** for at sætte uret på sommertid.

› Brug af stopuret

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Stopur**.
2. Vælg **Start** for at starte stopuret.
3. Vælg **Omgang** for at tage mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
5. Vælg **Nulstil** for at slette tider.

› Brug af nedtæller

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Timer**.
2. Indstil længden for nedtællingen.
3. Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
4. Når timeren udløber, skal du trække uden for den store cirkel.

› Bruge skrivebordsur

Skrivebordsuret viser det aktuelle tidspunkt og den aktuelle dato og vejret.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Ur** → **Skrivebordsur**.
2. Vælg for at indstille et ledigt ur.
3. Tryk på [ ] → **Indstillinger**.
4. Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Skjul statuslinje	Indstiller, om statuslinjen skal vises øverst på skærmen.
Baggrund	Vælger et baggrundsbillede for det ledige ur.
Tids/ kalendervisning	Indstil til at vise uret eller kalenderen.
AccuWeather	Indstil til at vise vejret for den aktuelle placering. Du kan også indstille skrivebordsuret til automatisk at blive opdateret med de seneste oplysninger og vælge en temperaturenhed.
Lysstyrke	Indstiller skærmens lysstyrke.
Nulstil til standard	Nulstil skrivebordsurets indstillinger til fabriksindstillingerne.

Lommeregner

Lær at udføre matematiske beregninger direkte på din enhed som en almindelig lommeregner.

› Udfør beregningen

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Lommeregner**.
2. Brug de taster, der svarer til lommeregnerens skærm til at udføre grundlæggende matematiske betjeninger.

Drej enheden for liggende visning for at bruge den videnskabelige lommeregner. Hvis du deaktiverer automatisk rotation, skal du trykke på [▤] → **Videnskabelig lommeregner**.

› Få vist beregningsoversigten

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Lommeregner**.
2. Udfør beregningen.
3. Vælg ▼ for at lukke lommeregnerens tastatur.
   Beregningsoversigten vises.
4. For at slette oversigten skal du trykke på [▤] → **Ryd historik**.

Downloads

Lær at styre logger over filer, du har downloadet fra internettet.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Downloads**.
2. Vælg en hentemappe.
3. Åbn en downloadet fil ved at vælge loggen.
   Slet en log ved at markere afkrydsningsfeltet og så vælge **Slet**.

Søg

Du kan søge efter programmer og data gemt på enheden og specifikke data på internettet.

1. Åbn programlisten i inaktiv tilstand, og vælg **Søg**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du indstille, om du vil vise søgeoversigten for din Google-konto eller ej.
3. Indtast et bogstav eller ord for de data, du søger efter.
   Hvis du vil søge efter data med stemmen, skal du vælge og sige et søgeord i enhedens mikrofon.
4. Vælg det emnenavn, som du vil have vist.

Kies air

Kies air sætter dig i stand til at oprette forbindelse fra enheden til en computer via Wi-Fi. Fra computerens browser kan du se og kontrollere mediefiler, kontakter, meddelelser og andre data, der er gemt på enheden.

› Tilpas Kies air-indstillinger

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kies air**.
2. Tryk på [▤] → **Indstillinger**.
3. Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Enhedsnavn	Få vist eller rediger enhedens navn.
Adgangsanmodning	Indstiller enheden til at modtage godkendelsesanmodninger fra andre enheder, når din enhed er tilsluttet en pc.
Aktiver synlighed	Indstil enheden til at være synlig for en computer.

Valg	Funktion
Timeout	Vælg den tidsperiode, som enheden venter, før den afslutter forbindelsen.
Lås indhold	Vælg de typer data, der ikke skal vises i computerens browser.
Nulstil indstillinger	Nulstiller dine indstillinger til fabriksindstillingerne.

› Opret forbindelse fra en pc til din enhed via Wi-Fi

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Kies air** → **Start**.
2. Indtast den webadresse, der vises af Kies air i browseren på computeren.
3. Vælg **Tillad** (hvis nødvendigt).
   Når der er oprettet forbindelse, kan du se din enheds data i computerens webbrowser.
4. Afslut forbindelsen ved at vælge **Stop**.

Minidagbog

Lær at føre en fotodagbog.

› Oprette en minidagbog

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Minidagbog**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du vælge **Ja**.

3 Hvis der er gemt en dagbog, skal du vælge **Opret dagbog** for at oprette en ny registrering.

4 Foretag ændring af dato for dagen, og indstil vejret (hvis det er nødvendigt).

5 Vælg **Tilføj billede**, og tilføj et billede eller tag et billede.
For at føje en kort beskrivelse til det vedhæftede foto: **Tilføj placering**.

6 Vælg **Tryk for at tilføje tekst**, og indtast tekst, og vælg **Klar**.

7 Vælg **Gem**.

› Få vist en minidagbog

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Minidagbog**.

2 Vælg en dagbog.

For at overføre en minidagbog til din fællesskabstjeneste: Tryk på [▤] → **Mere** → **Udgiv**.

Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, videoklip, musik, lydklip og andre filtyper, der er gemt på enheden og på dit hukommelseskort.

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Mine filer**.

2 Vælg en mappe.
- Vælg **Op** for at gå et niveau op i filmappen.
- For at skifte til mappen Hjem skal du vælge **Hjem**.

3 Vælg en fil, der skal åbnes.

Tryk på [▤] i en mappe for at bruge følgende indstillinger:
- Vælg **Del** for at sende en fil til andre.
- For at oprette en mappe skal du vælge **Opret mappe**.

- For at slette filer eller mapper skal du vælge **Slet**.
- For at ændre visningstilstand skal du vælge **Vis som**.
- For at sortere filer eller mapper skal du vælge **Vis efter**.
- Vælg **Mere** for at bruge flere funktioner via en fil, som f.eks. funktionen flytte, kopiere eller omdøbe.

Polaris Office

Lær at oprette og se Polaris Office-dokumenter på enheden og hukommelseskortet.

› Oprette et dokument

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Polaris Office**.
2. Læs registreringsinformationerne, og vælg **Senere** eller **Registrer**.
3. Vælg → en dokumenttype.
4. Opret dokumentet.
5. Når du er færdig, skal du trykke på [▭] → **Gemme**.
6. Indtast et navn til dokumentet, og vælg placeringen at gemme på.
7. Vælg **Gemme**.

› Åbne et dokument

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Polaris Office**.
2. Vælg en mappe under **Mine filer** eller **Seneste dokumenter** → en dokumentfil.

3 Vis dokumentet efter ønske.

- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud). Du kan også trykke på [▤] → **Zoom** → en mulighed.
- For at åbne værktøjslinjen for at redigere dokumentet (Word-, PowerPoint- eller Excel-fil) skal du trykke på [▤] → **Redigering**.
- Hvis du vil søge efter tekst i dokumentet, skal du trykke på [▤] → **Find**.
- For at bogmærke den aktuelle side: Tryk på [▤] → **Bookclip**.
- For at justere dokumentet så det passer til skærmen: Tryk på [▤] → **Reflow tekst**.
- For at flytte til en bestemt side skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Gå til**.
- For at sende filer til andre skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Send fil**.
- For at udskrive en fil skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
- For at læse et dokument med tekst-til-tale-funktionen skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Tekst til tale**.
- For at tilpasse indstillingerne til visning eller administration af dokumenter skal du trykke på [▤] → **Mere** → **Indstillinger**.

› Håndtere dokumenter online

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Polaris Office**.

2 Vælg **Webfiler** → en tjeneste.

3 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for at åbne din konto, og vælg dernæst **Tilføj**.

4 Vis og håndter dine dokumenter på serveren, som ønsket.

SIM-værktøj

Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af din tjenesteudbyder. Denne menu findes muligvis med et andet navn, dette afhænger af dit SIM- eller USIM-kort.

I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **SIM-værktøj**.

Jobliste

I joblisten kan du se aktuelle, kørende programmer og hukommelsesoplysninger.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Jobliste**.
2. Brug følgende funktioner:
   - **Aktive programmer**: Få vist listen over alle åbne programmer på din enhed.
   - **Downloadet**: Se den samlede mængde hukommelse, der bruges til programmer på enhed.
   - **RAM**: Kontrollér og håndter RAM for din enhed.
   - **Lagring**: Få vist brugt og tilgængelig hukommelse på din enhed og hukommelseskortet.
   - **Hjælp**: Få vist hjælpeoplysninger om forlænget batterilevetid og RAM-manager.

Stemmestyring

Enheden indeholder en intelligent stemmestyringsfunktion, der gør stemmekommandoer til handlinger. Du kan ringe til et nummer, sende en meddelelse, søge efter placeringer eller oplysninger eller fuldføre andre opgaver ved bare at tale til enheden.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Stemmestyring**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du læse ansvarsfraskrivelsen og hjælpeinformationerne ved at følge skærmene.
3. Vælg **Tap & Speak**.
4. Sig en kommando ind i mikrofonen.

Stemmesøgning

Lær at bruge stemmekommandofunktionen til at ringe til et nummer, sende en meddelelse eller søge efter steder og oplysninger via stemmen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Stemmesøgning**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du indstille, om du vil bruge din placering eller ej, og derefter om du vil aktivere personaliseret genkendelse eller ej.
3. Vælg **Tal nu** (hvis nødvendigt).
4. Sig en kommando ind i mikrofonen.
5. Vælg navnet på et element.

Voice talk

Lær at bruge stemmestyringsfunktioner fra Voice talk. Du kan ringe til et nummer, sende en meddelelse, skrive et notat eller fuldføre andre opgaver ved bare at tale til enheden, mens du er på farten.

1. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Voice talk**.
2. Hvis du starter dette program for første gang, skal du gennemgå vejledningen.
3. Vælg **Tap & Speak**.
4. Sig en kommando ind i mikrofonen.
5. Vælg navnet på et element.

Indstillinger

Åbne indstillingsmenuen

1 I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.

Trådløst og netværk

Skift indstilling for de trådløse netværksforbindelser.

› Flytilstand

Deaktiverer alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan nu kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

› Wi-Fi-indstillinger

- **Wi-Fi**: Slå Wi-Fi-funktionen til eller fra. ► s. 103
- **Netværksbesked**: Indstil enheden til at give dig besked, når der er et tilgængeligt, åbent netværk.
- **WPS-knap forbundet**: Opret forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt med knappen Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- **Tilføj Wi-Fi-netværk**: Tilføj Wi-Fi-adgangspunkter manuelt.

› Wi-Fi Direct-indstillinger

- **Wi-Fi Direct**: Aktiver Wi-Fi Direct-funktionen til at oprette forbindelse mellem to enheder via Wi-Fi uden at kræve et adgangspunkt. ► s. 104
- **Enhedsnavn**: Vis eller rediger navnet og adgangskoden på enheden.
- **Status**: Viser forbindelsesstatus.
- **Frakobl Wi-Fi Direct**: Frakobler den tilsluttede enhed.

› Kies via Wi-Fi

Opret forbindelse fra enheden til Samsung Kies via et Wi-Fi.

› Bluetooth-indstillinger

- **Bluetooth**: Slå den trådløse Bluetooth-funktion til og fra. ► s. 100
- **Enhedsnavn**: Vælger et Bluetooth-navn til enheden.
- **Synlig**: Indstiller din enhed til at være synlig for andre Bluetooth-enheder.
- **Synlighedstid**: Indstiller den varighed, hvor din enhed er synlig.
- **Søg efter enheder**: Søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder.

› USB-værktøjer

Opretter forbindelse fra enheden til en pc som masselager. ► s. 111

› Internetd. og bærbart hotspot

- **USB-internetdeling**: Aktiver funktionen USB-internetdeling for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges din enhed som et trådløst modem for en pc. ► s. 109
- **Inds. for bærbart Wi-Fi-hotspot**:
  - **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Aktiver Wi-Fi-delingsfunktionen for at dele din enheds mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-funktionen. ► s. 108
  - **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot**: Konfigurer netværksindstillinger for at bruge din enhed som et adgangspunkt.
- **Hjælp**: Lær mere om USB- og Wi-Fi-internetdeling.

› VPN-indstillinger

Konfigurer og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk). ► s. 112

› Mobile netværk

- **Brug pakkedata**: Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
- **Dataroaming**: Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer, eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktsnavne**: Opretter adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**: Søger efter tilgængelige netværk og vælger et netværk til roaming.

Opkald

Tilpasser indstillingerne for opkaldsfunktioner.

- **Afvisning af opkald**: Angiv til automatisk at afvise opkald fra bestemte telefonnumre. Du kan tilføje telefonnumre til listen over afviste. ► s. 47
- **Indstil afvisningsmeddelelser**: Tilføj eller rediger den meddelelse, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Alarmopkald**:
  - **Svarvibrator**: Indstiller enheden til at vibrere, når den anden person besvarer et opkald.
  - **Toner for opkaldsstatus**: Aktiverer eller deaktiverer forbindelsestonen for opkald, tonen for minutsignal eller afbrydelsestonen for opkald.
  - **Bip under opklad**: Vælg, hvordan enheden varsler dig om begivenheder under et opkald.
- **Besvare/afslutte opkald**:
  - **Besvar-tast**: Indstil enheden til at besvare opkald ved at trykke på starttasten.
  - **Automatisk svar**: Indstil til at besvare automatisk efter en bestemt periode (findes kun, når der er tilsluttet høretelefoner).
  - **Tænd-/sluk-kn. afsl. opk.**: Indstiller enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.

- **Aktiver nærhedssensor**: Indstil til at aktivere nærhedssensoren under et opkald.
- **Viderestilling**: Viderestiller indgående opkald til et andet nummer.
- **Yderligere indstillinger**:
  - **Opkalderbillede**: Viser dit opkalds-id til andre parter ved udgående opkald.
  - **Opkaldsspærring**: Blokerer indgående eller udgående opkald.
  - **Banke på**: Tillader meddelelse om indgående opkald under aktuelt opkald.
  - **Automatisk genopkald**: Aktiverer automatisk genopkald for automatisk at ringe op til et opkald, der ikke blev oprettet forbindelse til, eller som blev afvist under et opkald.
  - **FDN**: Aktiverer eller deaktiverer FDN-tilstand for at begrænse opkald til numre på FDN-listen. Du skal indtaste PIN2-koden, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og genstarte enheden.
- **Billede ved videoopkald**: Vælger et billede, der skal vises til den anden part.
- **Egen video i modtaget opkald**: Indstiller, om dit live-billede eller dit standardbillede skal vises til den anden part.
- **Brug funktioner for ubesvarede opkald**: Vælger, om der skal forsøges at oprette forbindelse til et stemmestyret opkald igen, når et videoopkald afvises.
- **Telefonsvarertjeneste**: Vælg din tjenesteudbyder, eller indstil en anden udbyder til at modtage meddelelser fra telefonsvareren.
- **Telefonsvarer**: Indtast nummeret for at åbne telefonsvarertjenesten. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

Lyd

Skifter indstillingerne for forskellige lyde på din enhed.

- **Lydløs tilstand**: Du kan aktivere Lydløs tilstand, så alle lyde undtagen medielyde og alarmringetoner slås fra.
- **Vibrator**: Indstil, hvornår enheden skal vibrere ved forskellige hændelser.
- **Lydstyrke**: Justerer lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, telefonsystemlyde og beskedringetoner.
- **Vibrationsintensitet**: Justerer vibrationsintensiteten.
- **Telefonringetone**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Ringetone for beskeder**: Vælger en ringetone, der kan informere dig ved hændelser, som f.eks. indgående meddelelser, mistede opkald og alarmer.
- **Berøringstoner kan høres**: Indstiller enheden til at give lyd, når du trykker på tasterne på opkaldsskærmen.
- **Valg kan høres**: Indstiller enheden til at give lyd ved valg af et program eller en funktion på berøringsskærmen.
- **Lyd for skærmlås**: Indstiller enheden til at give lyd, når du låser eller låser den berøringsfølsomme skærm op.
- **Tilbagemelding ved berøring**: Indstiller enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Skærmvisning**:
  - **Typografi**: Skift skrifttype for den tekst, der vises på skærmen. Du kan downloade skrifttyper fra Play Butik ved at vælge **Hent skrifttyper online**.
  - **Startskærm**:
    Baggrund: Vælg et baggrundsbillede for den inaktive skærm.
  - **Lås skærm**:
    Baggrund: Vælg et billede, der skal vises, når skærmen er låst.
    Position for ur: Vælg placeringen af uret på låseskærmen.
- **Lysstyrke**: Indstiller skærmens lysstyrke.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstil, om indholdet skal roteres automatisk, når enheden roterer.
- **Animation**: Indstil enheden til at vise en animation, når du skifter mellem forskellige vinduer.
- **Skærm-time-out**: Indstil varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Varighed for lys i berøringstast**: Angiv varigheden af lyset på tasten.
- **Autojuster skærmstrøm**: Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på skærmen.
- **Vandret kalibrering**: Kalibrer accelerometeret for at justere enhedens horisontale akse for en bedre bevægelsesgenkendelse.

- **Gyroskopkalibrering**: Kalibrer gyroskopet, så enheden kan registrere rotation korrekt.

  - Placer enheden på en flad overflade under kalibreringen. Kalibreringsprocessen kan mislykkes, hvis enheden vibrerer eller flyttes under kalibrering.
  - Kalibrer gyroskopet, når hældning eller panoreringsbevægelser eller bevægelsesaktiverede spil viser slæben eller uhensigtmæssige bevægelser.

Strømbesparelse

- **Tilpasset strømbesparelse**: Aktiverer automatisk strømsparetilstand, når batteriniveauet er lavt.
- **Indstillinger for tilpasset strømbesparelse**:
  - **Strømsparetil. aktiv.**: Vælger et strømniveau til strømsparetilstand.
  - **Deaktiver Wi-Fi**: Deaktiverer Wi-Fi-funktionen, når enheden ikke har forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt.
  - **Deaktiver Bluetooth**: Deaktiverer Bluetooth-funktionen, når den ikke bruges.
  - **Deaktiver GPS**: Deaktiverer GPS-funktionen, når den ikke bruges.
  - **Deaktiver synkronisering**: Deaktiverer synkronisering, når enheden ikke synkroniseres med en webserver.
  - **Lysstyrke**: Aktiver lysstyrkeindstillingen for strømsparetilstand.
  - **Lysstyrke**: Indstiller skærmens lysstyrke.
  - **Skærm-time-out**: Indstiller varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Lær om strømbesparelse**: Få viden om, hvordan du reducerer batteriforbruget.

Placering og sikkerhed

Skifter indstillinger for din enheds sikkerhed, SIM- eller USIM-kortet samt GPS-funktionaliteten.

- **Brug trådløse netværk**: Indstil for at bruge Wi-Fi og/eller mobile netværk til at finde din placering.
- **Brug GPS-satellitter**: Indstil for at bruge GPS-satellitten til at finde din placering.
- **Brug sensorhjælp**: Indstiller brugen af sensorer til at forbedre fodgængerposition, når GPS-signalet er blokeret. Der kan være variationer mellem sensorens estimat og din aktuelle placering.
- **Indstil skærmlås**: Indstiller sikkerhedskoden for oplåsning. Når du har indstillet din sikkerhedskode, skifter denne funktion til **Skift skærmlås**.
  - **Ingen**: Deaktiverer skærmlåsen.
  - **Mønster**: Indstiller et oplåsningsmønster til at låse op for skærmen.
  - **PIN-kode**: Indstiller en pinkode (numerisk) til at låse skærmen op.
  - **Adgangskode**: Indstiller en adgangskode (alfanumerisk) til at låse skærmen op.
- **Deaktiver USB-fejlsøgningstilstand**: Indstiller enheden til at deaktivere USB-fejlsøgningstilstand, når skærmen er låst.
- **Konfigurer SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen for PIN-lås, så den anmoder om pinkode, før enheden bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Ændrer den pinkode, der bruges til at åbne for SIM- eller USIM-data.
- **Tyverisporing**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen Find min mobil, som hjælper med at finde din enhed, hvis den bliver væk eller er blevet stjålet. ► s. 35
- **Modtagere af meddelelse**: Tilføjer eller redigerer modtagere for alarmmeddelelsen.
- **Kontrollér på afstand**: Indstil til at styre en tabt enhed fjernt fra via internettet.

- **Synlige adgangskoder**: Af sikkerhedsmæssige hensyn viser din enhed som standard din adgangskode som •. Indstiller din enhed til at vise din adgangskode, når du indtaster den.
- **Vælg enhedsadministratorer**: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på din enhed. Du kan aktivere enhedsadministratorer for at anvende nye politikker for din enhed.
- **Brug sikre legitimationsoplysninger**: Bruger certifikater og legitimation for at opnå sikker brug af forskellige programmer.
- **Installer fra USB-lager**: Installerer krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Indstil adgangskode**: Opretter og bekræfter en adgangskode for at få adgang til legitimation.
- **Ryd lager**: Sletter indholdet af legitimation fra enheden og nulstiller adgangskoden.

Programmer

Du kan ændre indstillingerne for håndteringen af installerede programmer.

- **Ukendte kilder**: Vælg denne funktion for at downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Play Butik.
- **Administrer programmer**: Gå til oversigten over de programmer, der er installeret på enheden, og kontroller programinformationerne.
- **Kørende tjenester**: Få vist de tjenester, du bruger, og få adgang til dem, så de kan håndteres.
- **Brugt lagerplads**: Få tilgængelig hukommelse og den hukommelse, der bruges af programmer på enheden.
- **Batteribrug**: Vis den mængde strøm, der forbruges af enheden.

- **Udvikling**:
  - **USB-fejlsøgning**: Vælges for at slutte din enhed til en computer med et USB-kabel. Dette er med programudvikling for øje.
  - **Tillad falske positioner**: Tillader, at der sendes falske lokationer og serviceinformationer til en Location Manager-tjeneste med henblik på test. Dette er med programudvikling for øje.
- **Samsung Apps**: Vælger en netværksforbindelse (Wi-Fi eller netværk med datapakkekontakt) for at få en meddelelse om nye programmer fra Samsung Apps.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Konti og synkronisering

Skifter indstillinger for den automatiske synkroniseringsfunktion eller håndterer konti for synkronisering.

- **Baggrundsdata**: Vælg denne indstilling for at bruge funktionen til automatisk synkronisering. Den automatiske synkronisering vil være aktiv i baggrunden uden at åbne programmer og synkronisere data.
- **Auto-synkroniser**: Indstiller enheden til automatisk at synkronisere kontakter, kalender og e-mail-data.

Bevægelse

Skift de indstillinger, der kontrollerer bevægelsesgodkendelse på enheden.

- **Bevægelsesaktivering**: Indstil for at bruge bevægelsesgodkendelse.
- **Vend**: Indstil til at gøre indkommende opkald, alarmer, musik og FM-radioen lydløse, når telefonen ligger med forsiden nedad.

- **Vip**: Indstil til at zoome ind eller ud, når du ser billeder i Galleri eller gennemgår websider, når du trykker og holder på to punkter med fingrene og herefter hælder enheden frem og tilbage.
- **Panorering**: Indstiller enheden til at flytte et element til en anden side, når du trykker og holder på elementet og derpå panorerer enheden til venstre eller højre.
- **Dobbeltklik**: Indstiller enheden til at starte stemmegenkendelse ved at trykke to gange hurtigt, når du bruger Voice talk.
- **Selvstudium**: Lær, hvordan du kontrollerer bevægelser.

Beskyttelse

Skifter indstillinger for håndtering af dine indstillinger og data.

- **Sikkerhedskop. mine data**: Indstil til at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata til Google-serveren.
- **Gendan automatisk**: Indstil til at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstiller dine indstillinger til fabriksindstillingerne og sletter alle dine data.

Lagring

Vis hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet. Du kan også formatere USB-lageret og et hukommelseskort.

Formatering af et hukommelseskort til slette alle data på hukommelseskortet permanent.

Sprog og tastatur

Skifter indstillinger for tekstindtastning.

› Vælg sprog

Vælg det sprog, der skal vises på skærmen for alle menuer og programmer.

› Vælge indtastningsmetode

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

› Swype

- **Vælg indtastningsmetode**: Skift tastaturtypen.
- **Sådan Swyper du**: Lær at indtaste tekst med Swype-tastaturet.
- **Personlig ordbog**: Indstiller din egen ordbog. Ordene i din ordbog bliver vist som forslag ved tekstindtastning.
- **Systemindstillinger**:
  - **Lyd-feedback**: Indstil denne for at blive gjort opmærksom på, at der ikke findes alternative ord til din indtastning, hvis du dobbelttrykker på det.
  - **Vibrer ved tastetryk**: Indstiller enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
  - **Vis tips**: Indstiller enheden til automatisk at vise tips til dine handlinger (når muligt).
  - **Automatisk mellemrum**: Indstiller enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
  - **Autom. store bogst.**: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. efter punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
  - **Vis hele stien**: Indstiller enheden til at vise sporet af dit træk på tastaturet.
  - **Ordforslag**: Indstiller enheden til at forudsige ord i henhold til dine indtastninger og til at vise ordforslag.

- **Hastigh. vs. nøjagtigh.**: Indstil forholdet mellem hastighed og nøjagtighed for Swype-forslag.
- **Nulstil Swypes ordbog**: Sletter ord, du har føjet til ordbogen.
- **Version**: Få vist oplysninger om version.

- **Indstillinger for sprog**: Vælger sprog for indtastning af tekst.

› Samsung-tastatur

- **Typer af stående tastatur**: Vælger standard indtastningsmetode, som f.eks. QWERTY-tastatur, traditionelt tastatur eller skærmen for håndskrift.
- **Indtastningssprog**: Vælger sprog for indtastning af tekst.

Det er ikke alle sprog, du kan indtaste tekst på. For at indtaste tekst skal du ændre indtastningssproget til ét af de understøttede sprog.

- **XT9**: Aktiverer XT9-tilstand for at indtaste tekst ved hjælp af tilstanden Forudsigelig indtastning.
- **Avancerede XT9-indstillinger**: Aktiverer funktionerne for de avancerede XT9-tilstande, som f.eks. automatisk afslutning, automatisk udskiftning samt opretter din egen ordliste.
- **Tastaturtrækning**: Aktiverer eller deaktiverer funktion Tastaturtrækning for tekstindtastningstilstanden. Du kan skifte mellem indtastningstilstande ved at rulle til venstre eller højre på tastaturet.
- **Tegneksempel**: Indstiller enheden til at vise et stort billede af hvert bogstav, du berører.
- **Automatisk stort begyndelsesbogstav**: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. efter punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Indstillinger for håndskrift**: Tilpasser tiden for genkendelse i håndskriftstilstand.
- **Stemmeinput**: Aktiverer funktionen for stemmeinput for at indtaste tekst via stemme på Samsung tastaturet.

- **Automatisk punktum**: Indstil enheden til at indsætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Selvstudium**: Lær at indtaste tekst med Samsung-tastatur.

Stemme-input og -output

Skift indstillingerne for stemmegenkendelses- og tekst-til-tale-funktionen.

› Stemmegenkendelse

Vælger en enhed til stemmegenkendelse.

› Indst. for stemmegenkendelse

Brug følgende muligheder ved Samsung-stemmegenkendelse:

- **Language**: Vælg et sprog for stemmegenkendelse.
- **Web search engine**: Vælg en websøgemaskine.
- **Auto-dial**: Indstil til automatisk at ringe op til et nummer, når stemmegenkendelsens resultat er kontrolleret.
- **Use location**: Indstiller enheden til at bruge dine placeringsinformationer til stemmesøgningsresultater.
- **Hide offensive words**: Skjul stødende ord, som din enhed har genkendt fra stemmesøgningsresultater.
- **Auto-punctuation**: Indstiller enheden til automatisk tegnsætning, når der er brug for det.
- **Listen over Bluetooth**: Indstiller enheden til at genkende dine stemmekommandoer ved hjælp af en Bluetooth-høretelefon.
- **Voice talk unique ID**: Viser din enheds unikke id til tjenester, når du har problemer med Voice talk.
- **About**: Få vist oplysninger om version.
- **Auto-start listening**: Indstiller enheden til automatisk at påbegynde stemmegenkendelse, når du starter stemmekommandofunktionen.
- **Voice command help**: Åbner hjælpeoplysninger for brug ved stemmekommandofunktionen.

- **Social settings**: Skift indstillingerne for adgang til fællesskabswebsteder.
- **Voice talk settings**: Skifter indstillingerne for brug af Voice talk.
- **Voice talk help**: Åbner hjælpeinformationerne for brug af Voice talk.

Brug følgende muligheder ved Google-stemmegenkendelse:

- **Sprog**: Vælg et sprog for stemmegenkendelse.
- **Beskyttet søgning**: Indstil enheden til at filtrere særlig tekst og/eller særlige billeder fra stemmesøgeresultater.
- **Bloker krænkende ord**: Skjul stødende ord, som din enhed har genkendt fra stemmesøgeresultater.

› Indstillinger for tekst-til-tale

- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Køretilstand**: Aktiver Køretilstand for at indstille enheden til at læse indhold højt.
- **Indst. for køretilstand**: Angiv programmer, der skal bruge Køretilstand.
- **Brug altid mine indstillinger**: Indstil til at anvende den talehastighed og de sprogindstillinger, du angiver, i stedet for indstillinger, som er gemt i programmer.
- **Standardmotor**: Indstil motoren til talesyntese til at blive brugt for talt tekst.
- **Installer stemmedata**: Du kan downloade og installere stemmedata til tekst-til-tale-funktionen.
- **Talehastighed**: Du kan vælge en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Sprog**: Du kan også vælge et sprog for tekst-til-tale-funktionen.
- **Motorer**: Viser tekst-til-tale-motorerne i din enhed.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske handicaps. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.

- **Tilgængelighed**: Aktiverer et tilgængelighedsprogram, som du har downloadet, som f.eks. Talkback eller Kickback, som giver stemme-, melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Tilgængelighedstjenester**: Vælger det tilgængelighedsprogram, der skal bruges.
- **Hjælpelys**: Slår hjælpelyset til eller fra.
- **Monolyd**: Aktiverer monolyd, når du lytter til lyd med én øreprop.
- **Svar/afslutning på opkald**:
  - **Besvar-tast**: Indstiller enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på tasten Hjem.
  - **Automatisk svar**: Indstiller længden på den tid, enheden venter, inden et indkommende opkald besvares.
  - **Tænd-/sluk-kn. afsl. opk.**: Indstiller enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-tasten.
- **Tilgængelighedsgenvej**: Føjer en genvej til tilgængelighedsindstillinger på hurtigmenuen, der vises, når du trykker og holder på tænd/sluk-knappen.

Dato og tid

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan tid og dato vises på enheden:

Hvis batteriet bliver totalt afladet, eller hvis det fjernes fra enheden, nulstilles klokkeslæt og dato.

- **Automatisk**: Opdaterer klokkeslættet automatisk, når du bevæger dig igennem tidszoner.

- **Indstil dato**: Indstiller den aktuelle dato manuelt.
- **Vælg tidszone**: Indstiller din lokale tidszone.
- **Indstil tid**: Indstiller det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Brug 24-timersformat**: Indstiller tiden til visning i 24-timers format.
- **Vælg datoformat**: Vælger et datoformat.

Om telefonen

Få adgang til informationer om din enhed, kontroller enhedens status, og opdater enhedssystemet.

Fejlsøgning

Når du tænder din enhed, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste én af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
PIN	Første gang, du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **Lås SIM-kort**.
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel, fordi du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af din tjenesteudbyder.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Din enhed viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din enhed har en berøringsfølsom skærm, og skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern en eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til enheder med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at fjerne alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at enhedens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, bør du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

Din enhed fryser eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din enhed er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-knappen i 8-10 sekunder. Enheden genstarter automatisk.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du udføre en nulstilling til fabriksstandard. I inaktiv tilstand åbner du listen over programmer og vælger **Indstillinger** → **Beskyttelse** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at de er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller udskift det, så du kan fortsætte med at bruge enheden.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger med anvisninger om korrekt bortskaffelse).

Enheden bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din enhed i længere tid, kan den føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydeevne.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din Samsung-mobilenhed skal have tilstrækkelig tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din Samsung-mobilenhed anvender høretelefonkablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationerne uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du første sikre dig, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, skal du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din enhed muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Visse musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din Samsung-mobilenhed af særlige årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer på din enhed.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre dig, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din enhed understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du forbinder enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.

Sikkerhedsforskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller enheden bør du læse følgende informationer, før du tager enheden i brug.

Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke enheden under opladning, og rør ikke ved den med våde hænder

Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes

Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Brug ikke enheden, når det er tordenvejr

Der kan opstå funktionsfejl, og risikoen for, at du får elektrisk stød, øges.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendte af Samsung, og som passer til enheden. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge enheden.
- Batteriet og enheden må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.
- Placer aldrig batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende apparater eller apparatur, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.

- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Beskyt enheden, batteriet og opladeren fra beskadigelse

- Undgå, at enheden og batteriet udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af enheden og reducere opladningsevne og levetid for enheden og batteriet.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din enhed i områder med restriktioner

Sluk for enheden, hvis det det påbudt

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din enhed kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din enhed i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakeren.
- Hvis du er nødt til bruge din enhed i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din enhed på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.

Anvend ikke din enhed på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens

Visse høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare

- Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge enheden, mens du tanker, f.eks. på servicestationer eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Du må heller ikke bruge den i områder, hvor sprængning kan forekomme.
- Brændbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør.

Sluk for din enhed, hvis du befinder dig i en flyvemaskine

Det er ulovligt at bruge enheden på en flyvemaskine. Din enhed kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for mere information.

Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser

Under kørsel er dit hovedansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal du bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Brug håndfrit udstyr.
- Sæt dig grundigt ind i enheden og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobilenhed.
- Placer enheden, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage enheden uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
- Fortæl personen, som du taler med, at du kører. Hvis der er meget trafik, eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.

- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille, eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage dine opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle og dernæst fortsætte.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksomme på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din enhed til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
- Brug din enhed til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyst tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Korrekt pleje og brug af din enhed

Hold enheden tør

- Fugt og alle former for væsker kan beskadige enhedens dele eller elektroniske kredsløb.
- Lad være med at tænde for enheden, hvis den er våd. Hvis enheden allerede er tændt, skal du slukke den og straks tage batteriet ud (hvis du ikke kan slukke for enheden, eller batteriet ikke kan tages ud, kan du lade den være, som den er). Tør derefter enheden af med et håndklæde, og indlever den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i enheden, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været våd.

Enheden må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser

Støv og snavs kan få din enhed til at gå i stykker.

Læg ikke din enhed på hældende flader

Hvis din enhed falder ned, kan den gå i stykker.

Enheden må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din enhed mellem -20° C og 50° C

- Din enhed kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Enheden må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem 0° C og 40° C.

Opbevar ikke din enhed sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder

- Din enhed kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter

- Din enhed vil måske ikke kunne fungere, eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke enheden komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Enheden må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din enhed kan blive overophedet og forårsage brand.

Du må ikke tabe din enhed, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din enhed kan blive ødelagt.
- Hvis din enhed bliver bøjet eller deform, kan din enhed blive beskadiget, eller der kan være dele, der ikke fungerer.

Undlad at bruge din enhed eller dine programmer i et stykke tid, hvis enheden er overophedet

Hvis din hud udsættes for en overophedet enhed i længere tid, kan det medføre lettere symptomer på forbrænding, såsom røde pletter og pigmentering.

Hvis enheden har kamerablitz eller –lys, må du ikke bruge blitzen tæt på personers eller kæledyrs øjne

Hvis en blitz eller et kameralys udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt, eller øjnene kan tage skade.

Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys

- Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå at holde skærmen for tæt på øjnene.
- Der kan opstå kramper eller bevidsthedstab, når du udsætter dig selv for blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil i længere tid. Hold straks op med at bruge enheden, hvis du føler nogen form for ubehag.

Nedsæt risikoen for skader på grund af gentagne bevægelser

Når du gentagne gange udfører den samme handling, som f.eks. at trykke på taster, skrive bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille spil, kan du opleve sporadiske gener i hænder, nakke, skuldre eller andre dele af kroppen. Når du bruger din enhed i længere tid, skal du holde den afslappet, trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du bliver ved med at opleve gener under eller efter sådant brug, skal du holde op og opsøge læge.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke benyttes.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din enheds levetid blive forkortet, eller også fungerer enheden måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du må ikke bide i eller sutte på enheden eller batteriet

- Hvis du gør dette, kan enheden gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger enheden korrekt.

Stik ikke enheden, eller det tilbehør, der fulgte med enheden, i ører, øjne eller mund

Gør du det, kan det medføre kvælning eller alvorlige skader.

Når du taler i enheden:

- Hold enheden lige op og ned som du ville gøre med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Rør ikke ved enhedens interne antenne. Hvis du gør det, kan det medføre reduceret opkaldskvalitet, eller enheden udsender ikke-tilsigtede niveauer af radiofrekvensenergi.

Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger høretelefoner

- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan din hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug laveste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig, for at du kan høre samtalen eller musikken.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i høretelefonerne. Undgå at bruge høretelefoner i sådanne omgivelser, eller rør ved metalobjekter for at aflade den statiske elektricitet, før du slutter høretelefoner til enheden.

Vær forsigtig, hvis du bruger enheden, når du går eller bevæger dig

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

Bær ikke din enhed i baglommen eller på maven

Du kan komme til skade, eller enheden kan gå i stykker, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal enheden sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

Du må ikke male eller sætte klistermærker på enheden

Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for maling eller enhedens metaldele, kan du opleve kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker, skal du holde op med at bruge enheden og kontakte din læge.

Når du rengør enheden

- Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag enheden til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke enheden til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger enheden offentligt

Lad ikke små børn bruge din enhed

Enheden er ikke et legetøj. Lad ikke små børn lege med enheden, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller enheden samt komme til at foretage dyre opkald.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør er forsvarligt fastspændt, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere enheden og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et ikke autoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden og bevirker, at producentens garanti bortfalder.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller enheden.
- Beskyt kortet mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra enheden. Sørg for, at der er en alternativ metode til at kontakte alarmcentralen, før du rejser til fjerne eller ubeboede områder.

Opbevar dine personlige og vigtige data sikkert

- Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for tab af data.
- I forbindelse med bortskaffelse af enheden bør du sikkerhedskopiere alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.
- Læs betingelserne på skærmen omhyggeligt, når du downloader programmer. Vær ekstra opmærksom ved programmer, der har adgang til mange funktioner eller til mange af dine personlige informationer.
- Hold regelmæssigt øje med dine konti for uautoriseret eller mistænkelig brug. Hvis du finder tegn på misbrug af dine personlige informationer, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at slette eller ændre dine kontoinformationer.
- Hvis din enhed mistes eller stjæles, skal du ændre adgangskoderne på dine konti for at beskytte dine personlige informationer.
- Undgå at bruge programmer fra ukendte kilder, og lås din enhed med et mønster, en adgangskode eller en PIN-kode.

Ophavsretsbeskyttet materiale må ikke distribueres

Du må ikke distribuere ophavsretsbeskyttet materiale, som du har optaget, til andre, medmindre du har tilladelse fra ejeren af indholdet. Overtrædelse af dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om ophavsret. Fabrikanten er ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af ophavsretsbeskyttet materiale.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

DENNE ENHED OPFYLDER INTERNATIONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING TIL RADIOBØLGER

Din mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overstige grænserne for eksponering for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felter), som anbefalet af internationale retningslinjer. Retningslinjerne blev udviklet af en uafhængig, videnskabelig organisation (ICNIRP) og indeholder en bred sikkerhedsmargen, der er designet til at sikre sikkerheden for alle personer uanset alder eller helbred.

Retningslinjerne for eksponering til radiobølger bruger en måleenhed, der kendes som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-grænsen for mobile enheder er 2,0 W/kg.

Test for SAR udføres med standard driftspositioner, hvor enheden transmitterer med det højeste angivne strømniveau i alle testede frekvensbånd. De højeste SAR-værdier under ICNIRP-retningslinjerne for denne enhedsmodel er:

Maksimum-SAR for denne model og betingelser, som det blev registreret under	
Hoved-SAR	0,543 W/kg
Kropsbåret SAR	0,750 W/kg

Under brug er de faktiske SAR-værdier for denne enhed normalt langt under de ovenfor angivne værdier. Det skyldes, at driftsstrømmen på den mobile enhed automatisk sænkes, når den fulde strøm ikke skal bruges til opkaldet, da det gør systemet mere effektivt og minimerer interferens på netværket. Jo lavere strømoutput på enheden, jo lavere er SAR-værdien.

Kropsbåren SAR-test er udført med denne enhed med et godkendt tilbehør eller med en skilleafstand på 1,5 cm. For at opfylde RF-eksponeringsretninglinjerne under kropsbåren drift, skal enheden anvendes med det godkendte tilbehør eller være placeret mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis du bruger et godkendt tilbehør, skal du sikre, at tilbehøret ikke indeholder nogen form for metal, og at det placerer enheden mindst 1,5 cm fra kroppen.

Organisationer såsom Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) har erklæret, at personer, der er bekymrede og ønsker at nedsætte deres eksponering, kan bruge håndfrit tilbehør til at holde den trådløse enhed væk fra hovedet og kroppen under brug eller nedsætte den tid, de bruger enheden.

Besøg visit www.samsung.com/sar, og søg efter enheden efter modelnummeret.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte kommunen, eller forhandleren, hvor de har købt produktet, for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Indeks

adgangskoder 144
alarmer
deaktivere 115
oprette 115
stoppe 115
AllShare 106
automatisk afvisning 47
banke på 49
batteri
installere 11
oplade 13
berøringsfølsom skærm
bruge 24
låse 25
billededitor 72
billeder
i panoramatilstand 61
tage 58
tage billede af dig selv 61
tage efter scene 60
tage handlingsbillede 62
tage i smilbillede 61
tage i tegnefilmstilstand 62
vise 70
Bluetooth
aktivere 100
modtage data 102
sende data 101
søge efter og parre med enheder 101
DLNA
se AllShare
downloads
administrere 118
filer 41
programmer 40
e-mail
oprette konti 54
sende 55
vise 55
enhed
genvejspanel 27
indikatorikoner 22
indstillinger 127
layout 20
tænde og slukke 19
taster 21
tilpasse 31
FDN-tilstand (Fixed Dialing Number) 48
filhåndtering 121
finde min mobil 35
FM-radio
gemme stationer 77
lytte til 76
forbindelser
Bluetooth 100
DLNA 105
Pc 110
VPN 112
Wi-Fi 102

galleri
afspille videoer 71
filformater 69
vise billeder 70
Google Latitude 94
Google Mail 52
Google Maps 93
Google-søgning 119
Google Talk 56
hukommelseskort
fjerne 17
formatere 18
indsætte 16
inaktiv skærm
tilføje elementer 26
tilføje paneler 28
indstillinger
beskyttelse 137
bevægelse 136
dato og tid 142
konti og synkronisering 136
lagring 137
lyd 131
opkald 129
placering og sikkerhed 134
programmer 135
skærm 132
sprog og tastatur 138
stemmeinput og -output 140
strømbesparelse 133
tilgængelighed 142
trådløst og netværk 127
internet
se webbrowser
jobliste 124
kalender
oprette begivenheder 84
vise begivenheder 85
kamera
optage videoer 65
tage billeder 58
tilpasse kamera 63
tilpasse videokamera 67
Kies air 119
klokkeslæt og dato, indstille 31
kontrollere indhold 11
kort
bruge navigation 95
dele placeringer med venner 94
hente anvisninger 94
søge efter placeringer 93
søge efter placeringer i nærheden 95
lommeregner 118
lydløs tilstand 32
lysstyrke, skærm 33
meddelelser
adgang til telefonsvarer 52
oprette e-mail-konti 54
sende e-mail 55
sende multimedier 50
sende tekst 50

menuskærmbillede
åbne 28
organisere programmer 29
tilføjelse af mapper eller sider 30
minidagbog 120
mms'er
sende 50
vise 51
Music Hub 76
musikafspiller
afspille musik 73
oprette afspilningslister 74
tilføje filer 73
navigation 95
navne
finde 81
importere eller eksportere 83
indstille hurtigopkald 81
kopiere 83
oprette 80
notater
oprette 87
vise 87
nyheder og vejr 98
opgaver
oprette 86
vise 86
opkald
afvise 44
besvare 44
bruge høretelefoner 44
bruge indstillinger under tale 45
flere personer 45
internationale numre 44
spærre 48
vente 49
viderestille 48
vise ubesvarede 46
opkaldsliste 49
opkaldsspærring 48
Pc-forbindelser
masselagring 111
Samsung Kies 110
Windows Media Player 111
PIN-lås 34
Polaris Office 122
Samsung Apps 97
Samsung Kies 110
SIM-kort
installere 11
låse 34
skærmsprog 138
sms'er
sende 50
vise 51
Social Hub 57
stemmenotater
afspille 88
optage 88
stemmeopkald
besvare 44
bruge funktioner 45
foretage 43
stemmesøgning 125

stemmestyring 125
stopur 116
synkronisering
med webkonti 41
med Windows Media Player 111
tekstindtastning 35
tekstnotater 86
telefonbog
finde kontakter 81
oprette grupper 82
oprette visitkort 81
telefonsvarer 52
USIM-kort
installere 11
låse 34
verdensur 116
videoafspiller 68, 71
videoer
afspille 68, 71
optage 65
videoopkald
besvare 44
bruge funktioner 46
foretage 43
viderestilling af opkald 48
VPN-forbindelser
oprette 113
oprette forbindelse til 114
webbrowser
gennemse websider 89
tilføje bogmærker 92
Wi-Fi
aktivere 103
bruge WPS 104
finde og oprette forbindelse til netværk 103
Windows Media Player 111
YouTube
se videoer 96
uploade videoer 97

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-, WCDMA- og BT/Wi-Fi-mobiltelefon : GT-I9070

som denne erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 + A1:2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.12.23 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) — (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din enhed, afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder.

Installation af Kies (PC Sync) Kies

1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsung.com/kies**) og installér den på din pc.
2. Brug et USB-kabel, og forbind din enhed til din pc.
3. Dobbeltklik på ikonet Samsung Kies på din pc for at starte Samsung Kies.
   For mere information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.